



GEBRUIKERSHANDLEIDING
2002 MODELLEN

KIP

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk	Pagina
1 INLEIDING	2
1.1 Algemeen	2
1.2 Bijzondere aandachtspunten	2
2 REISVOORBEREIDINGEN	3
2.1 Algemeen	3
2.2 De caravan in gereedheid brengen	5
2.2.1 Controles	5
2.2.2 Beladen	5
2.2.3 Banden	5
3 OP REIS	8
3.1 Aankoppelen	8
3.1.1 Stabilisatoren AKS 2004	9
3.2 Rijden met de caravan	10
3.3 Horizontaalsteller	10
3.4 Aansluiten	12
3.4.1 Stroomvoorziening	12
3.4.1.1 230 V-aansluiting	12
3.4.1.2 De auto-accu	12
3.4.1.3 De caravan-accu	13
3.4.1.4 Het zonnepaneel	13
3.4.1.5 Aanpassing en omschakeling	14
3.4.1.6 Stroombegrenzer 230 V	16
3.4.1.7 Battery Guard	17
3.4.1.8 Overzicht lampen verkeersverlichting	17
3.4.1.9 Achteruitrij-sensoren	18
3.4.2 Watervoorziening	18
3.4.3 Gasvoorziening	19
3.5 De apparaten gebruiken en onderhouden	19
3.5.1 Gasstel	19
3.5.1.1 Bediening	19
3.5.1.2 Onderhoud	20
3.5.2 Koelkast	20
3.5.2.1 Bediening RM4200	20
3.5.2.2 Bediening RM6270 en 6271	22
3.5.2.3 Werking tijdens de winter	25
3.5.2.4 Onderhoud	25
3.5.3 Verwarming en warmwaterinstallatie	26
3.5.3.1 Truma S 3002 P verwarming	26
3.5.3.2 Ventilator voor de verdeling van warme lucht en beluchting	27
3.5.3.3 Vloerverwarming 42/48V zwakstroom	28
3.5.3.4 ALDE vloestofverwarming	29
3.5.3.5 Boiler (gas)	30
3.5.3.6 Truma Therme Boiler	31
3.6 Meubilair	32
3.6.1 Vastbed	32
3.6.2 Bovenbed	32
3.6.3 Tafel	32
4 ONDERHOUD	32
4.1 Onderhoud polyester c.q. lakoppervlak/ramen	32
4.2 Jaarlijks noodzakelijk onderhoud	34
4.3 Eisen aan de locatie voor winterstalling	34
4.4 Onderhoudsvoorschrift stoffering	35
4.5 Reinigingsadvies meubeltriplex	36
4.6 Behandeling van vlekken in meubelstof	36
5 PECH AAN DE CARAVAN	37
6 WINTERTIPS	39
7 ELEKTRISCHE INSTALLATIES	40
7.1 Algemeen schema 12/230 V-installatie	40
7.2 Verkeersverlichting en 12 V-installatie 1 t/m 13	41
7.3 Aansluitschema waterniveau-meter	42
7.4 Aansluitschema buzzer achteruitrij-sensor	42
7.5 Schema vloerverwarming	42
7.6 Kleurcodering draadbomen Kip Caravans - 12 volt	43
8 OVERZICHT CHASSISTYPE	44
9 NOTITIES	45
10 REGISTRATIE ONDERHOUDSBEURTEN	46
11 RETOUR COUPONS	47

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van **Kip Caravans B.V.** Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema's.

Kip Caravans B.V. behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Voor informatie betreffende afstelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze handleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met de technische dienst van uw dealer.

Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar **Kip Caravans B.V.** kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in dit boek of voor de gevolgen daarvan.

Voor op- of aanmerkingen, suggesties, aanvullingen en tips uit de praktijk houdt **Kip Caravans B.V.** zich aanbevelen.

GARANTIEBEPALINGEN

ingående modellenjaar 2002

A. Algemeen (max. 1 jaar)

Een jaar algemene garantie -onderstel, opbouw, meubels, elektra, m.u.v. Truma, Electrolux en Thefford. Hierop zijn de garantie-bepalingen van de betreffende fabrikant van toepassing.

B. Centraal Energie Regel Systeem (max. 3 jaar)

Voor de CERS 20A en CERS 20D geldt een garantietermijn van 3 jaar.

C. Carrosserie (max. 6 jaar)

Kip Caravans zal, indien aan de inspectieverplichtingen wordt voldaan, gedurende een periode van max. 6 jaar (72 maanden) garantie geven op de waterdichtheid van de opbouw.

Deze garantietermijn van max. 6 jaar zal alleen worden gegeven indien:

1. De caravan ingaande op de datum van aflevering* elke 12 maanden bij een erkende Kip dealer een door Kip voorgeschreven inspectiebeurt heeft gehad.
2. De bij de hierboven genoemde inspectiebeurten behorende coupons, volledig ingevuld en door de dealer afgestempeld, binnen 14 dagen na het verrichten van de beurt, door Kip zijn ontvangen.

Op deze garantie zijn de navolgende verdere voorwaarden van toepassing:

1. Gedurende de onder A en B genoemde periode zullen defecten tengevolge van materiaal- of constructiefouten en voorzover vallende onder deze garantie, kosteloos hersteld worden.
2. Gedurende de onder C genoemde periode zullen defecten tengevolge van lekkage en voorzover vallende onder deze garantie, kosteloos hersteld worden.
3. Een beroep op elke garantieaanspraak dient zo spoedig mogelijk, doch, op straffe van verval van rechten, binnen 30 dagen nadat de onvoikomenheid is geconstateerd, te worden gedaan bij een erkende Kip dealer.
Daar ter plaatse zal het defect zo spoedig mogelijk en na goedkeuring door Kip worden hersteld. Vervoer naar en opslag bij de Kip dealer geschiedt voor rekening en risico van de klant.
4. Indien dit door Kip nodig wordt geacht, zal de betrokken caravan in overleg met de dealer en voor rekening en risico van de klant naar de fabriek (in Hoogeveen) worden vervoerd en opgeslagen, alwaar de caravan binnen 7 dagen na voltooiing van de herstelwerkzaamheden door de klant op diens kosten moet worden teruggehaald.
5. Deze garantie zal niet van toepassing zijn indien:
 - a. De gebreken of defecten met alle daaruit voortvloeiende gevolgen veroorzaakt zijn door normale slijtage, externe stroomstoringen/overspanning, onoordeelkundig gebruik, ongelukken, abnormale weersomstandigheden, verwaarlozing of slechte behandeling en/of overbelasting.
 - b. Na aflevering veranderingen in de constructie of in de indeling van de caravan zijn aangebracht, de gasdrukregelaar is veranderd, beschadigd of vervangen, of wanneer in de door de fabrikant aangebrachte identificatienummers veranderingen zijn aangebracht.
 - c. Reparaties of inspectiebeurten zijn uitgevoerd door anderen dan een erkende Kip dealer of fabrikant.
 - d. Het garantiebewijs deel II, dat u aantreft bij aflevering, niet binnen 10 dagen na datum van aflevering volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen door de fabrikant.
6. Deze garantie geldt met uitsluiting van alle andere waarborgen of aansprakelijkheden, die niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, ook als deze tot dusverre gebruikelijk waren of aan de wet ontleend.
Generieel mededeling, beschrijving of voorwaarde in Nederland of daarbuiten, vervat in welke catalogus, advertentie of publicatie dan ook, kan als aanvulling op of verandering of vervanging van deze garantie gelden.
7. De uit deze garantiebepalingen voortvloeiende rechten zijn overdraagbaar, mits aan alle voorwaarden c.q. bepalingen is voldaan en de verkoop en overdracht binnen een maand schriftelijk aan Kip Caravans B.V. is medegedeeld.
8. De door Kip erkende dealers zijn niet gerechtigd namens Kip enige overeenkomst aan te gaan of enige garantie, anders dan deze garantie, te verstrekken.

* Na feitelijke datum van aflevering, conform de factuurdatum en zoals vermeld op het garantiebewijs.

KIP CARAVANS

hierlangs afschrijven

GARANTIEBEWIJS NO:

Deel I

s.v.p. volledig invullen met schrijfmachine of in blokletters

KIP CARAVANS B.V. te Hoogeveen garandeert de hieronder omschreven caravan volgens de garantie-bepalingen.

- a. Typebenaming
- Chassisno.
- b. Naam koper
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoon.
- c. Datum aflevering
- d. Stempel dealer/verkoper

Handtekening dealer

Handtekening koper

Niet invullen! (eventueel na ontvangst registratiebewijs in te vullen)

Registratieteken:

Datum registratiebew.:

GARANTIEBEWIJS NO:

Deel II

s.v.p. volledig invullen met schrijfmachine of in blokletters

KIP CARAVANS B.V. te Hoogeveen garandeert de hieronder omschreven caravan volgens de garantie-bepalingen.

- a. Typebenaming
- Chassisno.
- b. Naam koper
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoon.
- c. Datum aflevering
- d. Stempel dealer/verkoper

Handtekening dealer

Handtekening koper

Niet invullen!

Registratieteken:

Datum registratiebew.:

Het aangebrachte deel II
van dit garantiebewijs
dient binnen 10 dagen
na de datum van aflevering
toegezonden te worden aan

KIP CARAVANS B.V.
Postbus 89
7900 AB HOOGEVEEN

KIP CARAVANS

DE INSPECTIECOUPONS BEVINDEN ZICH
ACHTER IN DEZE HANDLEIDING

ZORG ERVOOR DAT DE INSPECTIE-
BEURTEN TIJDIG UITGEVOERD WORDEN
EN DAT DE BIJBEHORENDE COUPONS
BINNEN 10 DAGEN
NA UITVOERING VAN DE BEURT TOEGE-
ZONDEN WORDEN AAN:

KIP CARAVANS B.V.
POSTBUS 89
7900 AB HOOGEVEEN

HET NIET TIJDIG LATEN UITVOEREN VAN
INSPECTIEBEURTEN, ALSMEDE HET NIET
TIJDIG TOEZENDEN VAN DE COUPONS
KAN UITSLUITING VAN GARANTIE TOT
GEVOLG HEBBEN

KIP CARAVANS B.V.
POSTBUS 89
7900 AB HOOGEVEEN

HIER
POSTZEGEL
PLAKKEN

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk	Pagina
1	INLEIDING 2
1.1	Algemeen 2
1.2	Bijzondere aandachtspunten 2
2	REISVOORBEREIDINGEN 3
2.1	Algemeen 3
2.2	De caravan in gereedheid brengen 5
2.2.1	Controles 5
2.2.2	Beladen 5
2.2.3	Banden 5
3	OP REIS 8
3.1	Aankoppelen 8
3.1.1	Stabilisatoren AKS 2004 9
3.2	Rijden met de caravan 10
3.3	Horizontaalsteller 10
3.4	Aansluiten 12
3.4.1	Stroomvoorziening 12
3.4.1.1	230 V-aansluiting 12
3.4.1.2	De auto-accu 12
3.4.1.3	De caravan-accu 13
3.4.1.4	Het zonnepaneel 13
3.4.1.5	Aanpassing en omschakeling 14
3.4.1.6	Stroombegrenzer 230 V 16
3.4.1.7	Battery Guard 17
3.4.1.8	Overzicht lampen verkeersverlichting 17
3.4.1.9	Achteruitrijsensoren 18
3.4.2	Watervoorziening 18
3.4.3	Gasvoorziening 19
3.5	De apparaten gebruiken en onderhouden 19
3.5.1	Gasstel 19
3.5.1.1	Bediening 19
3.5.1.2	Onderhoud 20
3.5.2	Koelkast 20
3.5.2.1	Bediening RM4200 20
3.5.2.2	Bediening RM6270 en 6271 22
3.5.2.3	Werking tijdens de winter 25
3.5.2.4	Onderhoud 25
3.5.3	Verwarming en warmwaterinstallatie 26
3.5.3.1	Truma S 3002 P verwarming 26
3.5.3.2	Ventilator voor de verdeling van warme lucht en beluchting 27
3.5.3.3	Vloerverwarming 42/48V zwakstroom 28
3.5.3.4	ALDE vloestofverwarming 29
3.5.3.5	Boiler (gas) 30
3.5.3.6	Truma Therme Boiler 31
3.6	Meubilair 32
3.6.1	Vastbed 32
3.6.2	Bovenbed 32
3.6.3	Tafel 32
4	ONDERHOUD 32
4.1	Onderhoud polyester c.q. lakoppervlak/ramen 32
4.2	Jaarlijks noodzakelijk onderhoud 34
4.3	Eisen aan de locatie voor winterstalling 34
4.4	Onderhoudsvoorschrift stoffering 35
4.5	Reinigingsadvies meubeltriplex 36
4.6	Behandeling van vlekken in meubelstof 36
5	PECH AAN DE CARAVAN 37
6	WINTERTIPS 39
7	ELEKTRISCHE INSTALLATIES 40
7.1	Algemeen schema 12/230 V-installatie 40
7.2	Verkeersverlichting en 12 V-installatie 1 t/m 13 41
7.3	Aansluitschema waterniveau-meter 42
7.4	Aansluitschema buzzer achteruitrij-sensor 42
7.5	Schema vloerverwarming 42
7.6	Kleurcodering draadbomen Kip Caravans - 12 volt 43
8	OVERZICHT CHASSISTYPE 44
9	NOTITIES 45
10	REGISTRATIE ONDERHOUDSBEURTEN 46
11	RETOUR COUPONS 47

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Gaarne willen wij u behulpzaam zijn om uw nieuwe Kip caravan optimaal tot zijn recht te laten komen tijdens het gebruik.

Wij wensen u vele jaren caravanplezier toe!

1.2 Bijzondere aandachtspunten

De volgende punten, verderop gedetailleerd besproken, verdienen in het bijzonder uw aandacht:

- Rijden met de caravan:
Let op de handrem, de breekkabel en de verlichting.
- Banden:
Controleer regelmatig de banden op spanning en op conditie. Advies: banden ouder dan 6 jaar ongeacht de conditie worden vervangen!
- Elektriciteit:
Rol de buitenkabels eerst volledig uit en steek vervolgens de stekker in de aansluitdoos op de caravan en dan in het 230 V aansluitpunt op de camping. Controleer van tijd tot tijd de werking van de aardlekautomaat door op de testknop hiervan te drukken. Denk bij het wegrijden aan het afkoppelen en opbergen van de buitenkabels.
- Ventilatie:
Zorg tijdens stalling, koken en tijdens wintersport voor voldoende ventilatie.
- Koelkast:
Zet deze alleen tijdens de rit op 12 V en let er verder op dat nooit meer dan 1 energiebron tegelijkertijd is ingeschakeld.
- Beladen:
Zware voorwerpen zo dicht mogelijk bij de as plaatsen. Bovenkastjes gebruiken voor lichte voorwerpen en er zoveel mogelijk voor zorgen dat de lading gelijkmatig wordt verdeeld. Geen losse voorwerpen op de vloer.

De vloerbedekking kan door aanraking met weekmakers vergelen.

Leg daarom geen voorwerpen op de vloerbedekking, waaruit weekmakers kunnen ontsnappen. Dit zijn bijvoorbeeld matten of vloerbedekking met een zogenaamde foamrug of een reserveband. (Indien u toch een mat in de caravan wilt neerleggen, neem er dan een met een jute-rug!)

Zorg steeds dat uw caravan schoon blijft; was deze dus regelmatig en vergeet vooral niet om na een wintervakantie direct alle pekels aan de onderzijde en de opbouw te verwijderen!

N.B. Het grote voor/achterraam kan op diverse standen worden opengezet d.m.v. speciale z.g. uitzetters. Elke hoorbare klik betekent een andere stand.

Het raam kan weer worden gesloten door deze eerst volledig te openen, zodat de uitzetters ontgrendeld worden.

Ook kan het raam worden gesloten door het iets verder te openen dan de hoorbare klik, waarna de uitzetter ontgrendeld wordt.

N.B. Lichtmetalen velgen regelmatig schoonmaken met zeep

TIP: HEFDAK KIP KOMPAKT
Sluit het hefdak met geopende buitendeur, zodat geen overdruk ontstaat, waardoor het doek naar buiten gedrukt zou kunnen worden.

N.B. Roofrails (sierbeugels op het dak) niet als bagagerails gebruiken.

2 REISVOORBEREIDINGEN

2.1 Algemeen

Trekinstallatie

De auto moet voorzien zijn van een door de R.D.W. goedgekeurde trekhaak. Vergeet de bevestiging voor de breekremkabel (fig. 01) niet. Deze kabel mag nooit aan de trekkogel worden bevestigd, maar aan een speciaal voor dit doel gemonteerd oog.

Elektrische bedrading

Laat uw autodealer de elektrische bedrading voor de verlichting etc. monteren. In fig. 02 vindt u de juiste aansluitingen. Er moet worden gezorgd voor goede massa-verbindingen.

Zorg ervoor, dat een 13-polig stopcontact type West en de voorgeschreven bedrading in/aan uw auto wordt gemonteerd (N.B. koelkast 2 x 4,0 mm², permanente stroomdraad 2 x 2,5 mm²).

Zijspiegels


De bestuurder van een auto met caravan moet zowel de linker- als de rechterkant van de caravan kunnen overzien. Hiertoe moeten in veel gevallen extra buitenspiegels op de auto worden gemonteerd.

Reisverzekering


De aangekoppelde caravan valt onder de WA-verzekering van de auto. In afgekoppelde toestand is de WA voor de caravan echter niet gedekt. Hiervoor moet een aparte verzekering worden afgesloten.

Registratiebewijs

Een registratiebewijs is vereist voor caravans die reisklaar 750 kg of meer wegen. Dit bewijs geeft aan dat voor de caravan een type-goedkeuring bestaat. Het bewijs wordt afgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en wordt door Kip voor u aangevraagd zodra bericht van koop wordt ontvangen van de dealer. Het is een belangrijk document, zeker bij eventuele verkoop!

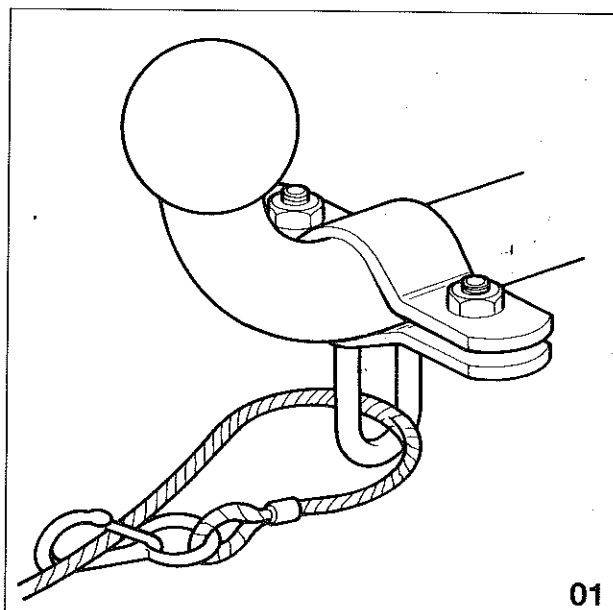

NUMMER	CODE	KLEUR	FUNCTIE
1	L	GEEL	RICHTING LINKS
2	S4G	BLAUW	MISTLAMP
3	31	WIT	MASSA VERKEERSVERLICHTING
4	F	GROEN	RICHTING RECHTS
5	58R	BRUIN	BREEDTELICHT RECHTS ACHTERLICHT RECHTS KENTEKENVERLICHTING RECHTS ZIJMARKERING GEEL RECHTS ZIJMARKERING ROOD/WIT RECHTS
6	54	ROOD	REMLICHT LINKS REMLICHT RECHTS 3e REMLICHT
7	58L	ZWART	BREEDTELICHT LINKS ACHTERLICHT LINKS KENTEKENVERLICHTING LINKS ZIJMARKERING GEEL LINKS ZIJMARKERING ROOD/WIT LINKS
8		GEEL/WIT	ACHTERUITRIJLAMP
9		BLAUW 2,5 MM ²	PERMANENTE STROOMDRAAD CERS
10		BLAUW/WIT 4 MM ²	PERMANENTE STROOMDRAAD KOELKAST
11		GRUIS/ROOD	ACHTERUITRIJSENSOREN
12		WIT/BLAUW 4 MM ²	MASSA KOELKAST
13		WIT/GROEN 2,5 MM ²	MASSA CERS
14		ZWART/WIT	MISTLAMP ONDERBREKING

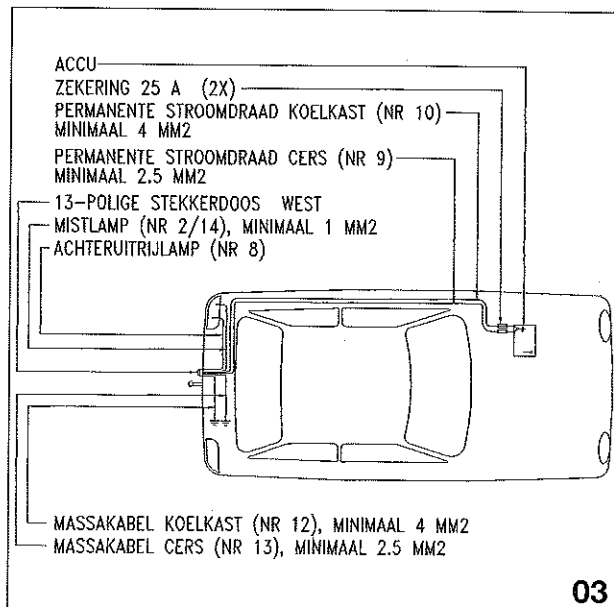

Aanvullingsblad

Met ingang van 1 april 1998 is de Dienst Wegverkeer begonnen met de uitgifte van vernieuwde kentekenbewijzen. In deze kentekenbewijzen worden de maximum trekgewichten van geremde en ongeremde aanhangwagens vermeld. Dit houdt in dat elke nieuwe personenauto die in gebruik wordt genomen geen aanvullingblad meer krijgt, maar direct de vermelding in het kentekenbewijs. Bestaande personenauto's welke na 1 april 1998 de maximale trekgewichten op een document willen, moeten een schriftelijk verzoek doen aan de Dienst Wegverkeer en daarbij deel 1 van het kentekenbewijs meezenden. De dienst wegverkeer stuurt u dan een nieuw kentekenbewijs deel 1. Kwijtgeraakte aanvullingsbladen worden niet vervangen, maar u krijgt, na aanvraag, een nieuw kentekenbewijs deel 1.

Ingevolge de overgangsbepalingen is het aanvullingsblad voor auto's met een geel kentekenbewijs verplicht wanneer die een caravan trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg. Resumé: Indien met een personenauto een caravan (aanhangwagen) wordt voortbewogen waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 750 kg, zal er een aanvullingsblad aanwezig moeten zijn of vermelding van de trekgewichten in het kentekenbewijs. Bij controles blijkt in zeer veel gevallen het aanvullingblad niet aanwezig te zijn. Het aanvullingsblad maakt deel uit van het kentekenbewijs van de trekauto en bevat de volgende gegevens: merk en type trekhaak, van welke soort reminrichting de aanhangwagen voorzien moet zijn, de maximummassa van de aanhangwagen geremd en ongeremd en de maximale kogeldruk. Deze gegevens moeten nageliefd worden. Met andere woorden: er mag geen zwaardere aanhangwagen worden getrokken, de kogeldruk mag niet hoger zijn enz.

2 REISVOORBEREIDINGEN

2.1 Algemeen

Trekinstallatie

De auto moet voorzien zijn van een door de R.D.W. goedgekeurde trekhaak. Vergeet de bevestiging voor de breekremkabel (fig. 01) niet. Deze kabel mag nooit aan de trek kogel worden bevestigd, maar aan een speciaal voor dit doel gemonteerd oog.

Elektrische bedrading

Laat uw autodealer de elektrische bedrading voor de verlichting etc. monteren. In fig. 02 vindt u de juiste aansluitingen. Er moet worden gezorgd voor goede massa-verbindingen.

Zorg ervoor, dat een 13-polig stopcontact type West en de voorgeschreven bedrading in/aan uw auto wordt gemonteerd (N.B. koelkast 2 x 4,0 mm², permanente stroomdraad 2 x 2,5 mm²).

Zijspiegels


De bestuurder van een auto met caravan moet zowel de linker- als de rechterkant van de caravan kunnen overzien. Hiertoe moeten in veel gevallen extra buitenspiegels op de auto worden gemonteerd.

Reisverzekering


De aangekoppelde caravan valt onder de WA-verzekering van de auto. In afgekoppelde toestand is de WA voor de caravan echter niet gedekt. Hiervoor moet een aparte verzekering worden afgesloten.

Registratiebewijs

Een registratiebewijs is vereist voor caravans die reisklaar 750 kg of meer wegen. Dit bewijs geeft aan dat voor de caravan een type-goedkeuring bestaat. Het bewijs wordt afgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer en wordt door Kip voor u aangevraagd zodra bericht van koop wordt ontvangen van de dealer. Het is een belangrijk document, zeker bij eventuele verkoop!

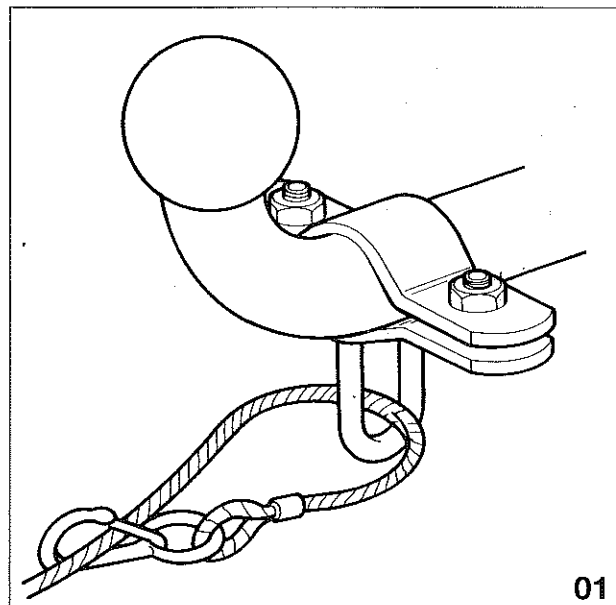

NUMMER	CODE	KLEUR	FUNCTIE
1	L	GEEL	RICHTING LINKS
2	54G	BLAUW	MISTLAMP
3	31	WIT	MASSA VERKEERSVERLICHTING
4	R	GROEN	RICHTING RECHTS
5	58R	BRUIN	BREEDTELICHT RECHTS ACHTERLICHT RECHTS KENTEKENVERLICHTING RECHTS ZIJMARKERING GEEL RECHTS ZIJMARKERING ROOD/WIT RECHTS
6	54	ROOD	REM LICHT LINKS REM LICHT RECHTS 3e REM LICHT
7	58L	ZWART	BREEDTELICHT LINKS ACHTERLICHT LINKS KENTEKENVERLICHTING LINKS ZIJMARKERING GEEL LINKS ZIJMARKERING ROOD/WIT LINKS
8		GEEL/WIT	ACHTERUITRIJLAMP
9		BLAUW 2,5 MM2	PERMANENTE STROOMDRAAD CERS
10		BLAUW/WIT 4 MM2	PERMANENTE STROOMDRAAD KOELKAST
11		GRUJ/ROOD	ACHTERUITRIJSENSOREN
12		WIT/BLAUW 4 MM2	MASSA KOELKAST
13		WIT/GROEN 2,5 MM2	MASSA CERS
14		ZWART/WIT	MISTLAMP ONDERBREKING

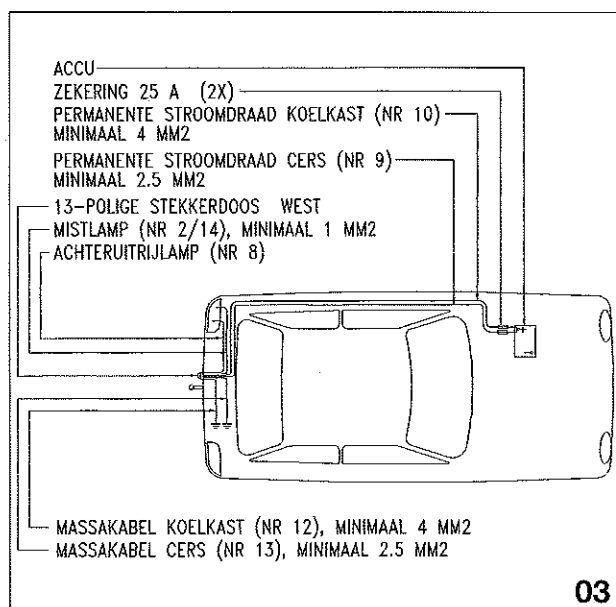

Aanvullingsblad

Met ingang van 1 april 1998 is de Dienst Wegverkeer begonnen met de uitgifte van vernieuwde kentekenbewijzen. In deze kentekenbewijzen worden de maximum trekgewichten van geremde en ongeremde aanhangwagens vermeld. Dit houdt in dat elke nieuwe personenauto die in gebruik wordt genomen geen aanvullingblad meer krijgt, maar direct de vermelding in het kentekenbewijs. Bestaande personenauto's welke na 1 april 1998 de maximale trekgewichten op een document willen, moeten een schriftelijk verzoek doen aan de Dienst Wegverkeer en daarbij deel 1 van het kentekenbewijs meezenden. De dienst wegverkeer stuurt u dan een nieuw kentekenbewijs deel 1. Kwijtgeraakte aanvullingsbladen worden niet vervangen, maar u krijgt, na aanvraag, een nieuw kentekenbewijs deel 1.

Ingevolge de overgangsbepalingen is het aanvullingsblad voor auto's met een geel kentekenbewijs verplicht wanneer die een caravan trekken met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg.

Resumé: Indien met een personenauto een caravan (aanhangwagen) wordt voortbewogen waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 750 kg, zal er een aanvullingsblad aanwezig moeten zijn of vermelding van de trekgewichten in het kentekenbewijs. Bij controles blijkt in zeer veel gevallen het aanvullingblad niet aanwezig te zijn. Het aanvullingsblad maakt deel uit van het kentekenbewijs van de trekauto en bevat de volgende gegevens: merk en type trekhaak, van welke soort reminrichting de aanhangwagen voorzien moet zijn, de maximummassa van de aanhangwagen geremd en ongeremd en de maximale kogeldruk. Deze gegevens moeten nageleefd worden. Met andere woorden: er mag geen zwaardere aanhangwagen worden getrokken, de kogeldruk mag niet hoger zijn enz.

2.2 De caravan in gereedheid brengen

2.2.1 Controles

Als de caravan gedurende langere tijd is gestald, ga dan als volgt te werk alvorens met de caravan op reis te gaan:

- Controleer de algehele conditie van de caravan, laat gebreken door een erkende Kip dealer verhelpen, was de caravan met water en een goede autoshampoo (met uitzondering van het eventueel geïnstalleerde zonnepaneel; dit mag uitsluitend met water en een zacht reinigingsmiddel zonder was worden schoongemaakt).
- Controleer het elektrisch gedeelte, met name de accu (indien aanwezig); zie ook paragraaf 3.3.1, "Stroomvoorziening".
- Reinig de waterleiding met een oplossing lauw water/azijn (1/2 theekop azijn + 10 liter water). Laat deze oplossing gedurende max. 24 uur in de leidingen. Doorspoelen met schoon water.
- Controleer de werking van de verkeersverlichting op de auto en de caravan.
- Vul de waterinstallatie.
- Controleer de gasinstallatie op eventuele lekkage.
- Controleer de bandenspanning.
- Controleer de voortent c.q. zonneluifel.
- Belaad de caravan; zie paragraaf 2.2.2.

2.2.2 Beladen

Veel caravans worden te zwaar beladen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg, materiële schade en hoge boetes, terwijl overbelasting kan leiden tot het vervallen van de garantie.

Belaad de caravan daarom niet te zwaar. Ga als volgt te werk:

- Plaats zware voorwerpen zo dicht mogelijk boven de as van de caravan.
- Fietsen kunnen d.m.v. speciale lichtgewicht dragers/rekken zowel voor- als achterop de caravan worden geplaatst. Mits sprake is van **lichtgewicht** fietsen en het totale gewicht van max. 2 fietsen

de **30 kg** niet overschreden wordt, behoeft het meevoeren van fietsen niet bezwaarlijk te zijn.

In de achterwand zijn constructieve voorzieningen getroffen voor eventuele montage.


N.B. In geval van montage van een fietsenrek aan de achterzijde van de caravan raden wij aan altijd een stabilisator te monteren (AKS 2004/ AKS 1300) ter compensatie van negatieve invloeden op het rijgedrag.

- Plaats lichte voorwerpen in de bovenkastjes.
- Doe losse voorwerpen die op de bodem van de caravan moeten worden geplaatst zoveel mogelijk in lichte kartonnen dozen. Hiermee scheidt u orde en vergemakkelijkt u het zoeken.

Bij dit alles geldt: Houd een inventarislijst bij! Zo voorkomt u dat u iets vergeet.

2.2.3 Banden

Wat staat er op de zijkant van een band? Op de zijkant van de band staan veel aanduidingen over fabrikant, maat en type van de band. Ook vindt u hier, naast informatie over draagvermogen, maximale snelheid en productiedatum, aan welke veiligheidseisen de band voldoet.

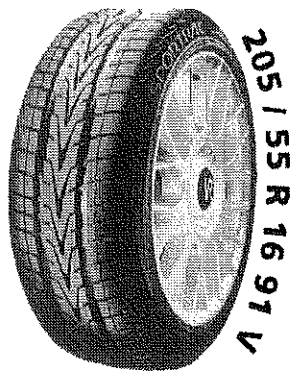

Nominale sectiebreedte in mm

Hoogte/breedte verhouding in %

Bandconstructie (r = radiaal)

Velgdiameter code

Draagvermogen (load) index

Snelheidssymbool

Bandentaal

Speed symbol	Max. speed (km/h)
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	240>

Load index table (LI)			
LI	Kg	LI	Kg
65	290	93	650
66	300	94	670
67	307	95	690
68	315	96	710
69	325	97	730
70	335	98	750
71	345	99	775
72	355	100	800
73	365	101	825
74	375	102	850
75	387	103	875
76	400	104	900
77	412	105	925
78	425	106	950
79	437	107	975
80	450	108	1000
81	462	109	1030
82	475	110	1060
83	487	111	1090
84	500	112	1120
85	515	113	1150
86	530	114	1180
87	545	115	1215
88	560	116	1250
89	580	117	1285
90	600	118	1320
91	615	119	1360
92	630		

Bandenspanning

De spanning van de banden moet altijd overeenkomen met de door Kip Caravans aanbevolen bandenspanning. Deze bandenspanning staat aangegeven op de sticker welke juist boven de as op de caravan geplakt is. De volgende adviesspanningen worden aangehouden:

Caravan model	Bandmaat en -type	Adviesspanning in bar
KK modellen	165R13 Sprint 82T	
KK -special modellen	165R13 Sprint 82T	3,0
KV 41 modellen	195/65R15 T-trac 91T	3,0
KV 41 -special modellen	195/65R15 T-trac 91T	3,0
KV 44, KG en KH modellen tot 1450 kg	195/70R15 Reinforced 97T	3,0
KV 44 -special, KG -special tot 1450 kg	195/70R15 Reinforced 97T	4,0
KG en KH modellen 1451 kg - 1600 kg	195/70R15 Commercial 104P	4,0
KG -special modellen 1451 kg - 1600 kg	195/70R15 Commercial 104P	4,5
		4,5


N.B. Band reservewiel uitrusten met stalen velg.

De bandenspanning moet regelmatig worden gecontroleerd en nog eens extra vóórdat u aan een lange reis begint. Vergeet daarbij niet de reserveband na te kijken. Controleer uw banden altijd als ze koud zijn, omdat de spanning toeneemt als de band door gebruik warm wordt. Een te lage spanning veroorzaakt oververhitting wat tot onherstelbare inwendige schade kan leiden. Uiteindelijk kan de band er onbruikbaar door worden.

Kip Caravans past stikstofvulling in de banden toe waardoor de band langer op de juiste spanning blijft. Pas de spanning van de achterbanden van de trekkende auto ook aan als u met een caravan en volle belading rijdt. In het constructieboekje van uw auto staat de juiste waarde aangegeven.

Regelmatige controle

Controleer uw banden regelmatig op beschadigingen, slijtage, blazen, etc. Als vreemde voorwerpen van buitenaf in de band doordringen, kan hierdoor ook inwendige schade ontstaan. Oppervlakkige barstjes in de zijkant zijn geen probleem (zie foto). Er is geen consequentie voor levensduur of veiligheid. Deze barstjes zijn verouderingsverschijnselen en heel normaal voor banden die minder frequent gebruikt worden zoals caravanbanden en reservebanden.

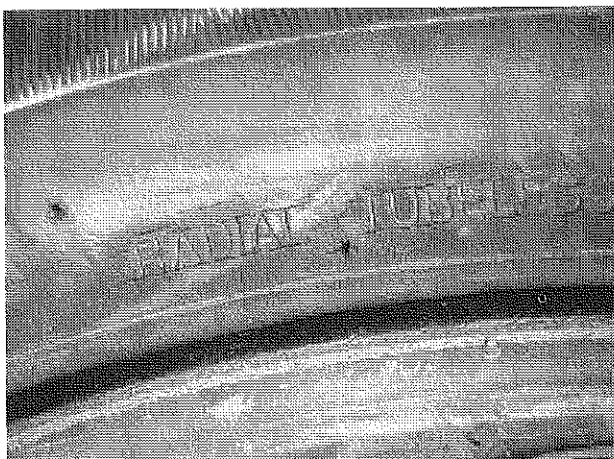

Ouderdom

Banden verouderen op grond van chemische en fysieke wetten en banden verouderen zelfs sneller wanneer ze nooit of incidenteel gebruikt worden. Bij banden die permanent in gebruik zijn worden door het rollen de anti-verouderingsstoffen geactiveerd. Het rubber wordt daardoor minder snel hard en kleine oppervlakkige barstjes zullen dan minder optreden. De Europese wetgeving heeft duidelijke normen voor uiterlijke beschadigingen aan banden. Zo mogen er geen karkasdraden van buitenaf zichtbaar zijn. De kleine verouderingsbarstjes zijn heel oppervlakkig; karkasdraden zijn hiervoor niet zichtbaar en dergelijke banden worden dan ook door Politie en APK goedgekeurd. Vervang de banden uiterlijk na 6 jaar.

Loopvlakprofiel

Het uitgekiende loopvlakprofiel van de Vredestein banden is het resultaat van jarenlange studies en ervaringen. Elk gebruik vraagt z'n specifieke profielopbouw; een stabiele en spoorvaste caravanband ziet er heel anders uit dan een hoge snelheidsband voor heel sportief rijgedrag. Kip Caravans zijn daarom uitgerust met voor elk type de meest optimale Vredestein band.

De diepte van het profiel moet regelmatig gecontroleerd worden; hoe kleiner de groefdiepte, hoe groter het risico van slippen. Is de profieldiepte zo'n 3 mm, dan is voorzichtigheid geboden bij rijden op natte wegen. In het profiel zijn markeringen aangebracht, die aangeven wanneer de band helemaal afgesleten is. Deze worden zichtbaar bij de minimum profieldiepte van 1,6 mm. U bent

dan wettelijk verplicht de banden te vervangen.

Bandenpech

Als u een lekke band hebt, dient u zo snel mogelijk te stoppen en de band te verwisselen. Afgezien van de voor de hand liggende veiligheidsredenen kan doorrijden met een slappe band ook structurele schade veroorzaken. Lekke banden moeten altijd van het wiel gehaald worden om ze op verdere schade te controleren.

Als het nodig en mogelijk is een band te repareren, moet dit zo spoedig mogelijk worden gedaan door een bandenspecialist, zodat structurele schade wordt voorkomen.

BANDENSPANNING:

Banden zijn op spanning gebracht d.m.v. stikstof. Deze droge lucht zorgt voor een constantere bandenspanning en betere rij-eigenschappen.

Alle Kip dealers beschikken over speciale apparatuur zodat met stikstof gevuld kan worden, c.q. bijgevoerd.

3 OP REIS

3.1 Aankoppelen

Ga als volgt te werk om de caravan aan te koppelen (fig. 05 - koppeling/remstelsysteem van de caravan):


1. Trek de autohandrem aan.
2. Draai de steunen van de caravan met behulp van de bijgeleverde draaislinger zo ver mogelijk omhoog.
3. Breng de koppeling met behulp van het uitdraaibare neuswiel omhoog en plaats de koppeling boven de kogel. Trek de caravanparkeerrem aan (fig. 04A). De handremhendel moet met kracht over het dode punt (zie aangegeven gebied) worden aangetrokken. De geïntroduceerde drukveer of gasveer spant zich automatisch verder bij het achteruitrijden. Vrijzetten: De handremhendel moet beslist over het dode punt (zie aangegeven gebied) in de eindstand worden teruggedrukt.
4. Plaats de geopende koppeling op de kogel van de trekhaak, laat de koppeling met behulp van de neuswielslinger over de trekhaak zakken, trek gelijktijdig de koppelingshandgreep op en laat vervolgens de koppelingshandgreep (fig. 04B:A) los wanneer de koppeling op de kogel rust. Deze moet nu vanzelf in de uitgangspositie terugglijden. Het sluiten en vergrendelen gebeurt automatisch.

N.B. Controle d.m.v. vergrendelingspal (fig. 4B).


Groen: Aangekoppeld

Rood: Onjuist aangekoppeld

5. Plaats het neuswiel in de hoogste stand.
6. Sluit de 13-polige caravanstekker aan op de auto.
7. Bevestig de breekremkabel aan het speciaal gemonteerde bevestigingssoog op de auto. Controleer of de breekkabel voldoende speling heeft.
8. Controleer de werking van de verlichting op de caravan.
9. Controleer of alle lampen en elektrische kranen in de caravan zijn uitgeschakeld.

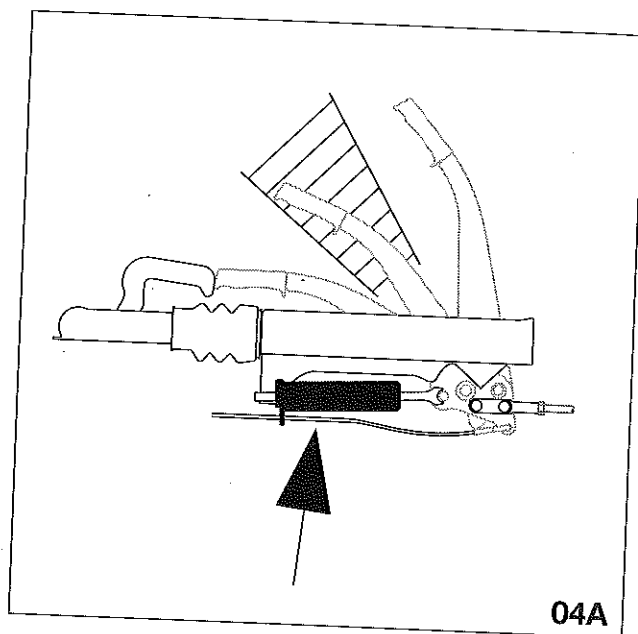

04A

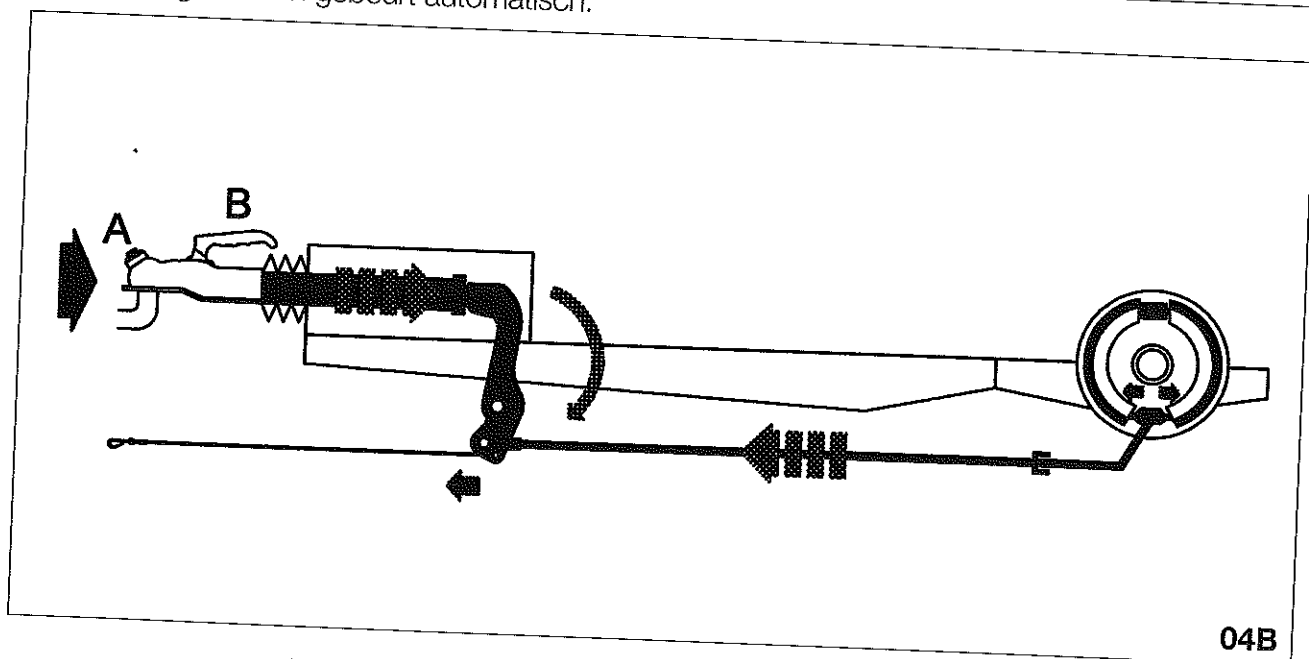


04B

10. Controleer of de gastoevoer is uitgeschakeld.
11. Schakel, voor het wegrijden, de koelkast over op 12 V, sluit en vergrendel de koelkastdeur zorgvuldig.
12. Sluit de ramen, de dakluiken en de deur van de caravan.
13. Stel de spiegels op de auto bij zodra de combinatie in rechte lijn staat.
14. Ontkoppel de handrem alvorens u wegrijdt.

3.1.1 Stabilisator AKS 2004

Vorbereidingen op het aan- resp. loskoppelen:

Voor het vast- en loskoppelen moet de stabilisatiehendel (afb. 6A/stand 2) in de bovenste stand (open) staan.

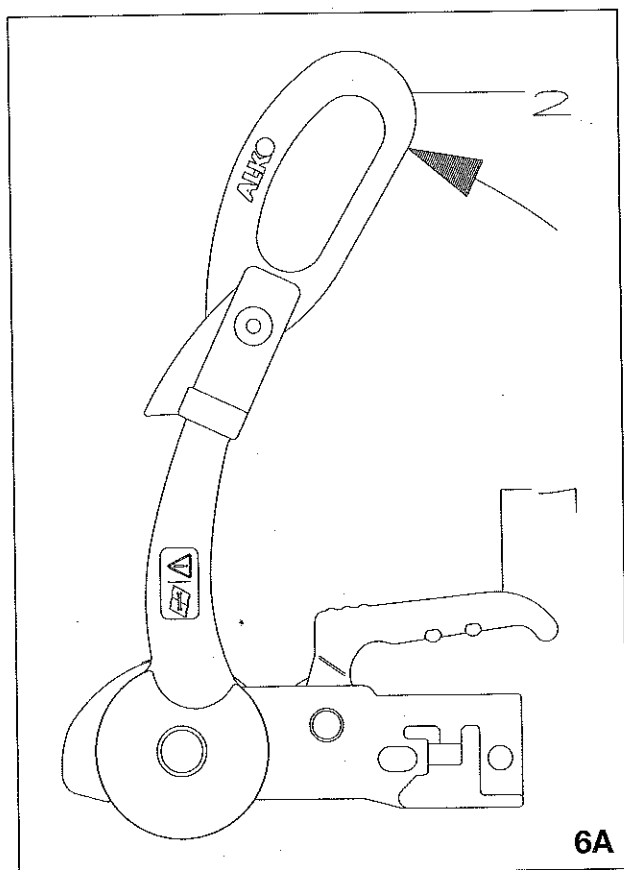


Aankoppelen:


Kogelkoppeling

Kogelkoppeling openen - hiervoor koppelingsgreep (afbeelding 6A/stand 1) in richting van pijl naar boven trekken. Het koppelingsmechanisme heeft een openstand, d.w.z. zolang de AKS 2004 niet op de kogel wordt gezet, blijft het koppelingsmechanisme geopend. De geopende koppeling op de aanhangerkogel van het trekkend voertuig zetten. De koppelingsgreep moet nu vanzelf hoorbaar in de uitgangsstand terugklikken.

Handgreep (afb. 6B/stand 1) extra met de hand naar beneden drukken. Sluiten en borgen gebeurt automatisch.

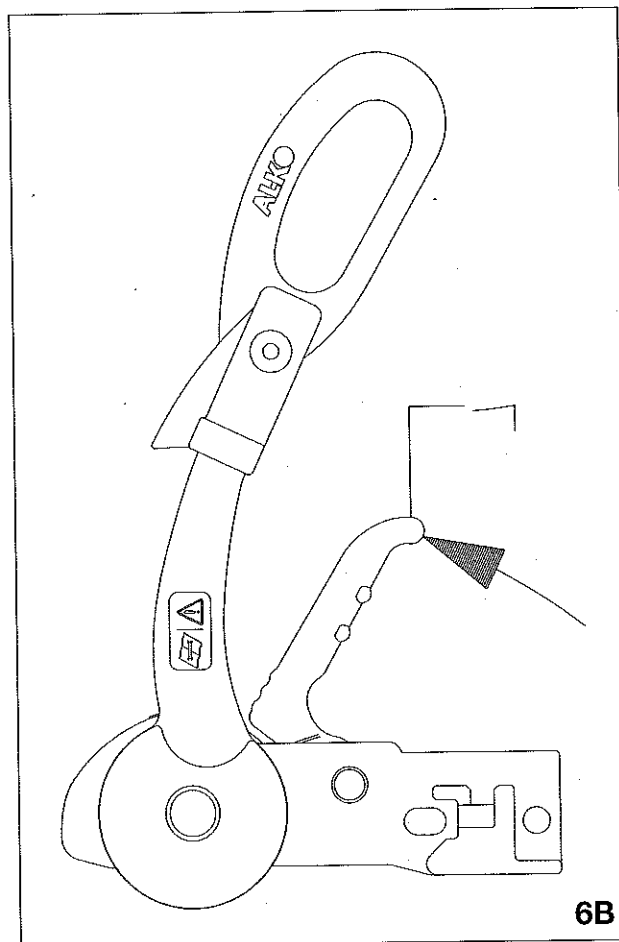

ATTENTIE: De koppelingskogel is correct vastgekoppeld als de groene rand van de veiligheidsaanduiding (afb. 6c/stand 3) zichtbaar is.

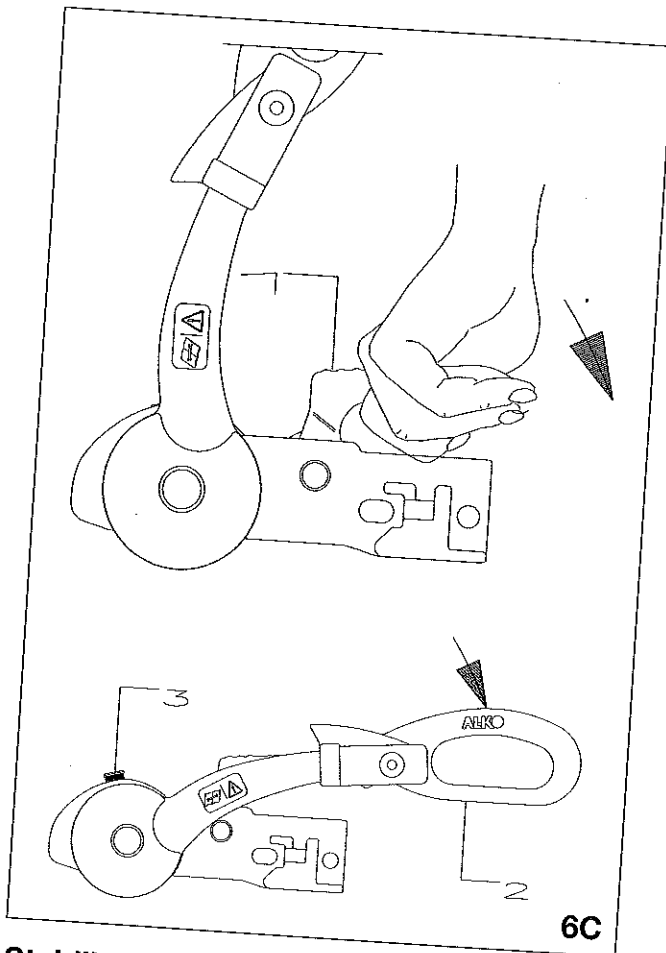

Stabilisatievoorziening

De AKS 2004 is vastgekoppeld aan de koppeling.

Stabilisatiegreep (afb. 6C. stand 2) naar beneden drukken totdat men voorbij het rasterpunt is en de aanslag is bereikt.

Loskoppelen:

Het loskoppelen van de aanhanger los van het trekkend voertuig gebeurt in omgekeerde volgorde: Stabilisatiehendel naar boven trekken tot aan de aanslag (bovenste eindpositie van de stabilisatiehendel). Koppelingsgreep openen en AKS 2004 van de kogel op het trekkend voertuig omhoogtillen. Het vast- en loskoppelen kan bij nogal grote verticale lasten gemakkelijker worden gemaakt door een steunwiel te gebruiken.

3.2 Rijden met de caravan

(Zie ook blz. 15-achteruitrijensoren)

Houd bij het rijden met een caravan rekening met het volgende:

- Een caravan is vaak breder dan een auto, zodat meer ruimte nodig is bij het inhalen. De grotere lengte (auto + caravan) waarmee u op weg bent en de verminderde acceleratie maken dat voor het inhalen aanzienlijk meer tijd en ruimte beschikbaar moet zijn dan met de auto alleen.
- Een caravan heeft de neiging om de bochten enigszins af te snijden. Hieraan moet u met name denken bij smalle in- en uitritten en bij scherpe bochten.
- Een caravan is doorgaans hoger dan een auto. Meet de afstand van het wegdek tot aan het hoogste punt van uw caravan, noteer deze en houd hiermee rekening als u onder een viaduct of iets dergelijks door moet.


De maximum snelheid kan per land verschillend zijn.

Waarschuwing:

Wanneer u de caravan aansluit op het 230V s.v.p. eerst de 13-polige (12V) caravan stekker afkoppelen.

3.3 Horizontaalsteller

Indien de caravan uitgevoerd is met een horizontaalsteller, moet de volgende procedure gevolgd worden:

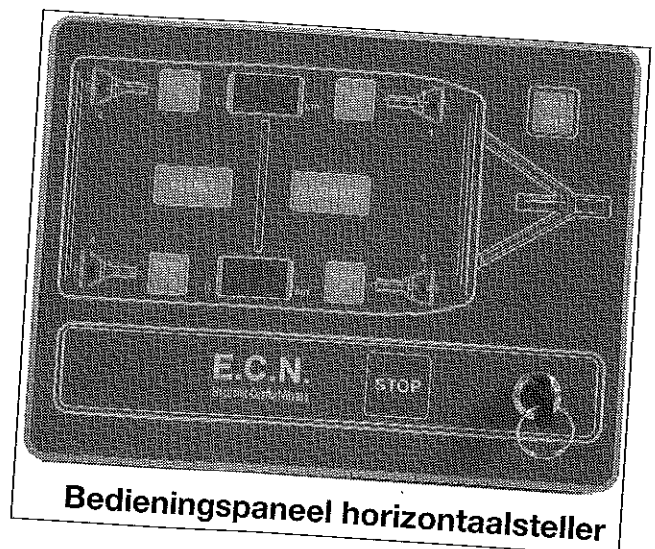

Bedieningspaneel horizontaalsteller

Inschakelen: Het activeren van het apparaat gebeurt door draaien van de sleutelschakelaar in de richting van de wijzers van de klok (90° draaien). Toets **ON/OFF** indrukken. Het apparaat wordt ingeschakeld.

Stellen:

N.B. Caravan op de handrem en voorzijde van caravan licht voorover hellend.

1. Toets **SELECT** indrukken tot menu punt **Ad** in het bovenste LED-venster verschijnt.
2. Toets **AUTOMATIC** indrukken. De steunen worden automatisch uitgedraaid en de caravan gesteld. Venster **Ad** licht op als de functie is afgesloten.

Parkeren:

N.B. Caravan gekoppeld aan de auto

1. Toets **SELECT** indrukken tot menu punt **Pr** in het bovenste LED-venster verschijnt.
2. Toets **AUTOMATIC** indrukken. De steunen worden automatisch tot de grond uitgedraaid.

Intrekken:


1. Caravan op de handrem of gekoppeld aan de auto.
2. Toets **SELECT** indrukken tot menu punt **In** in het bovenste LED-venster verschijnt.
3. Toets **AUTOMATIC** indrukken. De steunen worden automatisch ingedraaid.

Uitschakelen: Na gebruik van het bedieningspaneel toets **ON/OFF** indrukken. Door het terugzetten van de sleutelschakelaar (90° draaien tegen de wijzers van de klok in) wordt het apparaat uitgeschakeld.


Omschakelen op handbediening:

Voor het omschakelen op handbediening zijn de volgende stappen noodzakelijk:

1. Stekker uittrekken die zich op de motorgedreven spindel in de stabiel-

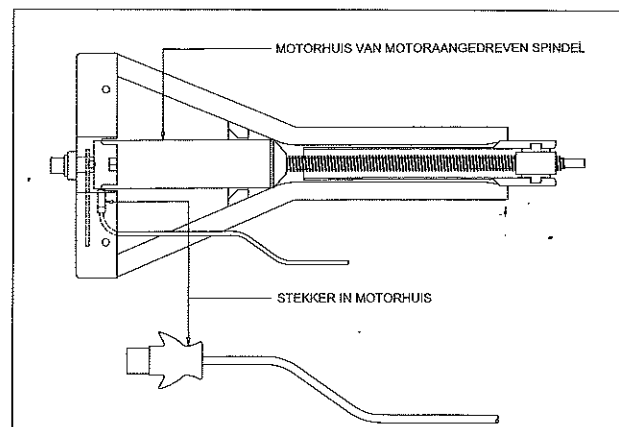

- steun bevindt (zie onderstaand figuur).
2. Om de stabielsteun met de slinger te kunnen bedienen, moet de motorgedreven spindel worden ontgrendeld. De vergrendeling naar links respectievelijk rechts bewegen om de motorgedreven spindel te ontgrendelen (zie onderstaand figuur).

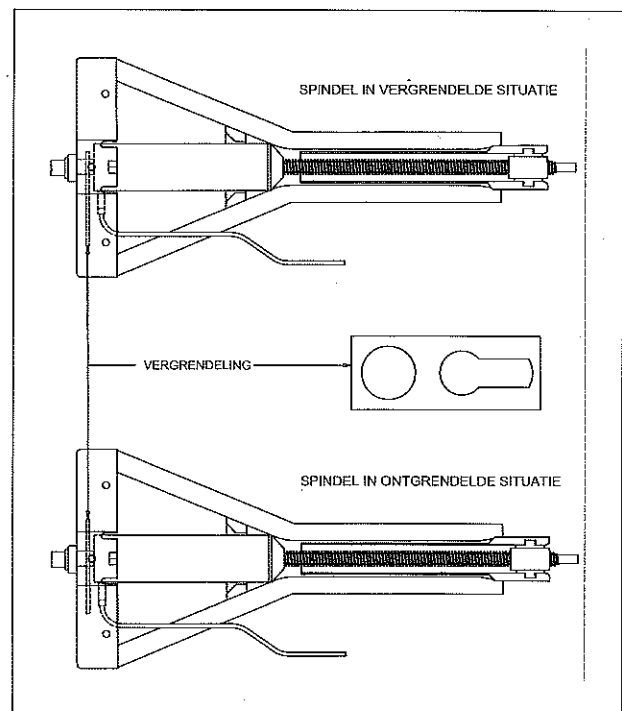

3. Door de ontgrendeling van de motorgedreven spindel kan de stabielsteun met de draaisteunslinger in- of uitgedraaid worden.

Stop: Te gebruiken in noodsituaties, alle functies worden direct gestopt en zijn alleen te starten na het uit-/inschakelen met de sleutelschakelaar.

Tips:

- Controleer of de caravan met de voorkant omlaag staat voordat de caravan automatisch horizontaal gesteld wordt, licht vooroverhellend is absoluut noodzakelijk (tussen 3 en 10 graden).
- Onder de draaisteunen plankjes gebruiken met een hard en glad oppervlak.
- Zorg ervoor dat de draaisteunen gangbaar zijn en regelmatig gesmeerd worden.

N.B. Zie uitgebreide bijgevoegde handleiding.

3.4 Aansluiten

Zodra de caravan op de plaats van bestemming staat, kan deze worden aangesloten op ter plekke aanwezige voorzieningen.

3.4.1 Stroomvoorziening

Algemeen

Het boordnet kan op diverse manieren worden gevoed, afhankelijk van de uitvoering:

- Uit het lichtnet via het 230 V buitenstopcontact op de caravan.
- Uit de auto-accu.
- Uit de caravan-accu (indien aanwezig).
- Via een zonnepaneel op het dak (indien aanwezig).

Zie hoofdstuk 7 voor de schema's van de elektrische installaties.

3.4.1.1 230 V-aansluiting:

Aan de buitenzijde van de caravan is een stopcontact gemonteerd. Via dit stopcontact kan het boordnet worden aangesloten op een 230 V-lichtnet. Steek eerst de stekker in het aansluitpunt op de caravan en dan in de contactdoos op de camping. Rol de kabel helemaal uit.

**Waarschuwing:
Gebruik alleen goedgekeurde kabels met randaarde voor het aansluiten van het boordnet op het lichtnet.**

In de caravan bevindt zich een aardlekautomaat. Deze voorkomt dat de caravan onder spanning komt te staan in geval van storing. De aardlekautomaat moet regelmatig worden gecontroleerd: druk hiertoe op de testknop (T); de aardlekautomaat moet dan onmiddellijk uitschakelen. Is dit niet het geval, neem dan contact op met een elektrotechnisch installateur of met uw dealer. Vergeet na het testen niet de aardlekautomaat weer in te schakelen. Zet hiertoe de hendel, die zojuist is versprongen terug in de uitgangsstand.

3.4.1.2 De auto-accu

Via de 13-polige stekker bij de trekhaak kan het 12 V-boordnet van de caravan worden verbonden met de auto-accu. Het voeden van de koelkast in de caravan uit de auto-accu is alleen mogelijk als wordt gereden met de combinatie auto-caravan; uw accu is anders binnen korte tijd leeg!

N.B. Mits niet standaard aanwezig kan als accessoire een auto-accu-veiliging geïnstalleerd worden, welke automatisch de koelkast uitschakelt voordat de auto-accu ontladen wordt (Battery Guard).

3.4.1.3 De caravan-accu

Is de caravan voorzien van een CERS-installatie, dan is het installeren van een caravan-accu mogelijk. Deze wordt geladen uit het lichtnet, auto of zonnepaneel, al naar gelang wat is aangesloten op de regelenheid in uw caravan.


Niet elk type accu is geschikt voor het gebruik in caravans. Accu's worden namelijk voor een bepaald doel ontworpen. Zo zijn auto-accu's gemaakt om de grote stroom voor het starten van de motor te kunnen leveren; dit type accu is alleen geschikt voor snelle ontlading en niet voor geleidelijke ontlading in een caravan. Twee typen accu's die voor gebruik in een caravan in aanmerking komen, zijn de zogenaamde "licht-accu", ook wel "hobby-accu" genoemd, en de speciaal voor zonnepaneelsystemen ontwikkelde solar-accu.

N.B. Accu 's winters bij stalling enkele malen opladen! Eventueel opslaan buiten de caravan in een vorstvrije ruimte.

Zet de accu steeds op de daarvoor bestemde plaats in de caravan en vergrendel deze. Gebruik altijd gasafvoerdoppen met afvoerslang en voer deze slang door de bodem naar buiten.

N.B. Accu's regelmatig controleren op vloeistof niveau en spanningsniveau.

Wanneer de caravan gedurende een periode van langer dan een maand niet wordt gebruikt is het noodzakelijk de caravan accu los te koppelen.

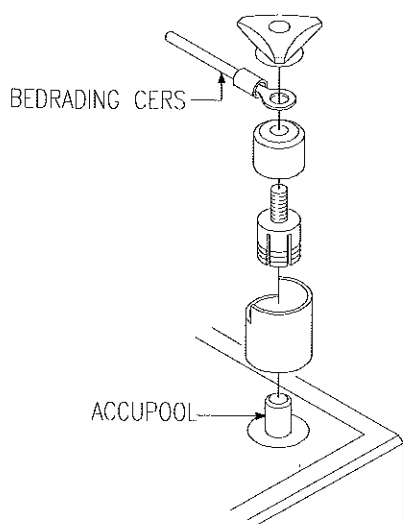

Let bij het aanbrengen van de accu op een juiste aansluiting van de plus en min polen.

Aansluiting accuklemmen:

- Rode klem (grote accuklem) op plus-pool van de accu.
- Groene klem (kleine accuklem) op min-pool van de accu.

Montage accuklemmen volgens fig. 06.

3.4.1.4 Het zonnepaneel

In geval uw caravan niet is uitgerust met een zonnepaneel, dan kan zo'n paneel alsnog worden geïnstalleerd (max. 2 x 50 W). Uw Kip-dealer kan uw caravan voorzien van een speciaal ontwikkeld ultra-vlak paneel, mits de caravan is uitgerust met een CERS 20 D.

Door een zonnepaneel krijgt u een veel grotere bewegingsvrijheid: u bent niet afhankelijk van een standplaats met net-aansluiting.

Zolang voldoende licht (dus niet persé zon) op het paneel valt, zal dit het boordnet voeden en de caravan-accu (indien aanwezig) laden. Zo kan men op een zomerse dag in Nederland zo'n 120 Wh opvangen en opslaan in een accu, terwijl dit op een bewolkte dag zo'n 50 à 60 Wh zal zijn. (Afhankelijk van het aantal zonnepanelen).

Ter vergelijking is het verbruik van diverse veel gebruikte elektrische apparatuur in onderstaande tabel weergegeven.

Apparatuur (12 V)	Vermogen	Gemiddelde gebruikstijd per dag	Verbruik per dag over aangegeven tijd
Halogeen lamp	5 W	3 uur	15 Wh
Waterpomp	25 W	0,1 uur	2,5 Wh
Kleine z/w TV	25 W	3 uur	75 Wh
Kleine K TV	50 W	3 uur	150 Wh
Radio	3 W	6 uur	18 Wh
Koelkast	100 W	24 uur	2400 Wh

Uit het bovenstaande volgt, dat de koelkast en de kleuren-TV niet geschikt zijn voor

aansluiting op een zonnepaneel c.q. caravan-accu.

Het zonnepaneel is zeer gebruikersvriendelijk: Onderhoud kan tot een minimum worden beperkt. Van tijd tot tijd schoonmaken met water en eventueel ietwat zacht schoonmaakmiddel zonder was is voldoende.

Specificaties zonnepaneel

Vermogen	: 50 W (P_{nom})
Spanning	: 16 V (bij max. power punt)
Stroom	: 2,8 A (bij max. power punt)
Materiaal	: Chemisch gehard glas
Cellen	: Semikristallijn / 36 stuks
Afmetingen paneel	: 445 x 972 mm

Indien aanwezig, zorgt de CERS 20D in het boordnet voor aanpassing van de spanning. In een dergelijk geval staat naast 230 V ook 12 V ter beschikking.

3.4.1.5 Aanpassing en omschakeling

Voor aanpassing en omschakeling zorgt een Centraal Energie Regel Systeem. De 2002 modellen zijn uitgerust met een regelunit CERS 20 A of CERS 20 D (afhankelijk van het model).

3.4.1.5.1 CERS 20 A

Op de CERS 20 A, die boven in de hangkast geplaatst is, bevindt zich een LED, welke oplicht wanneer er netspanning ingeschakeld wordt.

De lichtnetzekering is ingebouwd.

Opmerkingen:

1. Een defecte lichtnetzekering kan betekenen dat een ernstige storing is opgetreden in de regeleenheid. Neem contact op met uw dealer; probeer de defecte lichtnetzekering NOOIT zelf te vervangen.
2. Een defecte boordnetzekering (12 V) is het gevolg van overbelasting of kortsluiting. Vervang de zekering (zie onderstaande specificaties).

Laadbooster

De CERS 20 A is voorzien van een booster-schakeling. Dit is een omvormer waarmee de caravan-accu versneld kan worden opgeladen uit de auto-accu of autogenerator. De auto-accu kan hierdoor bij stilstand worden ontladen. Bij langere stilstand is het aan te bevelen de verbindingkabel tussen caravan en auto te ontkoppelen.

Specificaties CERS 20 A

- Ingangsspanningsbereik: 207-253Vac
- Ingangsspanningfrequentie: 47 - 63Hz
- Ingangsstroom: $\leq 1,5$ Amp bij 230Vac in en 300W uit
- Rendement: $\geq 87\%$ bij 230 Vac in en 300W uit
- Uitgangsspanning caravanaccu laadcircuit: 14,2Vdc $\pm 10\%$
- Laadstroom: 5 Adc maximaal (zie opmerking)
- Booster capaciteit (versneld opladen d.m.v. auto-12V): 8,5-14,2V/5,0A max. laadstroom
- Uitgangsspanning gebruikersgroepen: 12Vdc $\pm 10\%$
- Uitgangsstroom gebruikersgroepen: 10Adc maximaal
- Uitgangsvermogen totaal: 300W maximaal
- Lekstroom (ontlaadstroom): ≤ 5 mA
- Beveiligingen:
- uitgangen I en II zijn ieder met max. 10A afgezekerd
 - caravanaccu is met max. 20A afgezekerd
 - netingang is met max. 4A traag afgezekerd
 - netingang is beveiligd tegen piekspanningen
 - de omzetter is beveiligd tegen overbelasting, uitgangsvermogen wordt teruggeregeld.
- Koeling: geforceerde luchtkoeling d.m.v. temperatuur geregelde ventilator. Ventilator komt in bij ca. +65°C.
- Opmerkingen:
- zorg ervoor dat de omvormer voldoende kan worden geventileerd om oververhitting

te voorkomen.

- de caravanaccu dient in een goede conditie te zijn. Controleer deze voordat de omvormer in gebruik genomen wordt, daar een defecte accu schade aan de omzetter kan toebrengen.


3.4.1.5.2 CERS 20 D

De CERS 20 D dankt zijn lage gewicht en compacte uitvoering aan de modernste elektronische technieken. Het controle- en bedieningspaneel geeft u steeds een overzicht van de toestand van de 12 V-installatie.

Het controle- en bedieningspaneel (fig. 07)

Schakelaars om de groepen aan en uit te schakelen

Met de schakelaars "Groep 1 en Groep 2" schakelt u de gewenste uitgangsgroep 1 of 2 in of uit. Zodra een groep is ingeschakeld en de zekering in orde is, zal de corresponderende LED oplichten (mits de display aan staat,

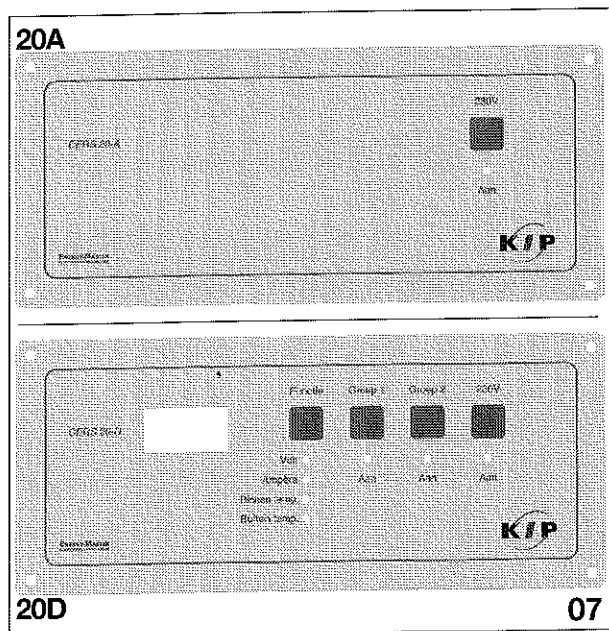

zie volgende punt).

Funcieschakelaar en LCD

D.m.v. de funcieschakelaar kan de gewenste informatie verkregen worden, zoals accu-spanning, bijlading/ontlading van de caravan-accu en de binnen-/buitentemperatuur. Indien gewenst, kunnen de LED's op het bedieningspaneel d.m.v. de funcieschakelaar

worden uitgeschakeld.

Een "-" teken geeft aan dat de accu ontladen wordt.

Indien er netspanning in de caravan aanwezig is en de netspanning is ingeschakeld, zal de LED, welke zichtbaar is op de CERS 20 D oplichten.

Het bedieningspaneel is aangesloten op 2 sensoren zodat binnen- en buitentemperatuur via het LCD kunnen worden afgelezen.

N.B. 1

Bij het aansluiten op het 230 V net schakelt de installatie automatisch over van "caravanaccugebruik" naar "netgebruik". Gelijktijdig wordt de caravan-accu bijgeladen.

N.B. 2

Wisselen van halogeenlampen nooit met blote vingers. Dit verkort de levensduur van de lampen.

N.B. 3

Xenon lampen zijn minder kwetsbaar, mogen met de blote vingers worden vervangen en hebben aanmerkelijk meer branduren (interieurverlichting is xenon).

Laadbooster

De CERS 20 D is voorzien van een booster-schakeling. Dit is een omvormer waarmee de caravan-accu versneld kan worden opgeladen uit de auto-accu of autogenerator. De auto-accu kan hierdoor bij stilstand worden ontladen. Bij langere stilstand is het aan te bevelen de verbindingkabel tussen caravan en auto te ontkoppelen.

Specificaties CERS 20 D

Ingangsspanningsbereik:

207-253Vac

Ingangsspanningsfrequentie:

47 - 63Hz

Ingangsstroom:

≤ 1,5Amp bij 230Vac in en 300W uit

Rendement:

≥ 87% bij 230Vac in en 300W uit

Uitgangsspanning caravanaccu laadcircuit:

14,2Vdc \pm 10%

Laadstroom:

5A dc maximaal (zie opmerking)

Booster capaciteit (versneld opladen d.m.v.

auto-12V): 8,5-14,2V/5,0A max. laadstroom

Maximale capaciteit solar:

100 Watt/5,0A max laadstroom

Uitgangsspanning gebruikersgroepen:

12Vdc \pm 10%

Uitgangsstroom gebruikersgroepen:

10A dc maximaal

Uitgangsvermogen:

300W maximaal

100 Hz uitgangsspanningsrimpel:

\leq 120mVpp bij 230Vac en max. uitgangsvermogen

Lekstroom (ontlaadstroom caravanaccu):

- \leq 10mA met display uit en groepen I en II uit

- \leq 20mA met display aan en groepen I en II uit

- \leq 10mA met display uit en groepen I en II aan

- \leq 30mA met display aan en groepen I en II aan

Beveiligingen:

- groepen I en II zijn elk met max. 10A afgezekerd

- caravanaccu is met max. 20A afgezekerd

- netingang is met max. 4A afgezekerd

- netingang is beveiligd tegen piekspanningen

- de omzetter is beveiligd tegen overbelasting, uitgangsvermogen wordt teruggeregeld

Koeling:

geforceerde luchtkoeling d.m.v. een temperatuur geregelde ventilator. Ventilator komt in bij ca. +65°C.

Opmerkingen:

- zorg ervoor dat de omzetter voldoende kan worden geventileerd om oververhitting te voorkomen.

- de caravanaccu dient in een goede conditie te zijn. Controleer deze voordat de omzetter in gebruik genomen wordt, daar een defecte accu schade aan de omzetter kan toebrengen.

Waarschuwing:

Gebruik steeds de in de specificaties genoemde zekeringen.

Foutieve zekeringen kunnen tot schade aan de regeleenheid leiden.

N.B. Vervangen van halogeenlampjes/ xenon lampjes L/R in "Tube"-lamp:

- 1 Roestvrijstalen eindplaatje aan tegenovergestelde zijde van de schakelaar voorzichtig met een vlak smal voorwerp (kleine platte schroevendraaier) oplichten.
- 2 Glasplaatje vasthouden en RVS eindplaatje verwijderen.
- 3 Glasplaatje afnemen.
- 4 Defecte xenonlamp uitnemen.
- 5 Xenonlampje (meestal 5 W, max 10 W) aanbrengen.
- 6 Glasplaatje plaatsen.
- 7 RVS eindplaatje aanbrengen.

3.4.1.6 Stroombegrenzer 230 V

KH modellen zijn standaard uitgevoerd met een stroombegrenzer/piekspanning beveiliging. De stroombegrenzer bewaakt de door u ingestelde stroomafname, zodat bij een hoger gebruik dan de door u ingestelde waarde de stroombegrenzer automatisch uitschakeld.

Dit voorkomt het doorslaan van de campingzekering; zie uitgebreide handleiding/specificaties.

Bediening

Met de toets "Op" wordt de stroom in opwaartse richting ingesteld.


Met de toets "Neer" wordt de stroom in neerwaartse richting ingesteld.

De toets "Reset/Licht", heeft twee functies:

1. Aan/uit schakelen verlichting/bediening
2. Bij overbelasting, na het wegnemen van deze belasting, het resetten van het apparaat.

Het display geeft de ingestelde stroom in Ampères aan.

De stroombegrenzer start altijd met de laatste ingestelde waarde.

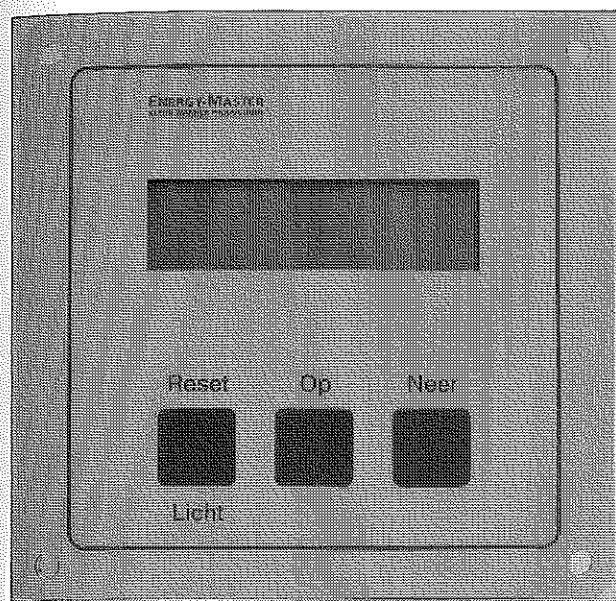

3.4.1.7 Battery Guard

Als accessoire kan in de caravan een automatisch schakelende unit worden ingebouwd.

De Battery Guard beschermt de auto-accu door bij pauzes de koelkast uit te schakelen. Gaat u weer rijden dan schakelt de koelkast automatisch weer in.

3.4.1.8 Overzicht lampen verkeersverlichting

Omschrijving verlichting	Watt	Sokkel
Achterlicht	21/5	BAY 15D
Richtingaanwijzer	21	BA15S
Remlicht	21/5	BAY 15D
3e remlicht	2,3	T5
Mistlamp	21	BA15S
Achteruitrijlicht	21	BA15S
Nummerplaatverlichting	5	SV 8,5-8
Zijmarkeringslicht rood/wit	5	C5W
Zijmarkeringslicht geel	5	LED
Breedtelicht KK/MK/KS/KG/KH	5	SV 8,5-8
Breedtelicht KV	3	W3W

3.4.1.9 Achteruitrijsensoren

(Zie aansluitschema 7.4 buzzer in auto, pag. 42)

* KH modellen zijn standaard uitgerust met achteruitrijsensoren. Een 2-tonige waarschuwingssysteem en VDI (Nederlands sprekend afstand aanwijzing) systeem. Indien de autooversnelling in de achteruit is geschakeld (achteruitrijlamp brandt), worden de sensoren geactiveerd.

Er zijn 6 verschillende meer-tonige geluidsignalen die 6 verschillende afstanden van 2,0 meter tot 0,3 meter aangeven. De bestuurder kan het verschil in geluid horen om zo de verandering in afstand tot een obstakel achter de auto te kunnen beoordelen. Voor het micro-2s model, is er behalve een meertonig geluidssignaal zoals hierboven beschreven, een VDI die de bestuurder gelijktijdig informeert over de afstand tussen het voertuig en het obstakel in (centi)meters.

* Tegen meerprijs leverbaar op andere modellen.

3.4.2 Watervoorziening

De wateraanvoer naar het keukengedeelte en de toiletruimte geschiedt vanuit een voorraadtank, die is geplaatst in een van bergruimten van de caravan.


In de tank bevindt zich een elektrische pomp die wordt gevoed via het 12 V boordnet en die in werking treedt zodra een van de waterkranen wordt geopend.

Tips voor gebruik:

- Zorg dat de kranen steeds goed dicht zijn als geen water wordt getapt.
- Laat de pomp nooit draaien in een lege voorraadtank.
- Houd de tank en de waterleidingen in de caravan steeds goed schoon.
- Zorg dat de kranen tijdens de winterstalling en tijdens het rijden goed gesloten zijn (immers: de kranen kunnen ook in werking treden als gevolg van de opgewekte spanning in het zonnepaneel, mits aanwezig).

Waterniveaumeter

D.m.v. indrukken van de wipschakelaar wordt het waterniveau weergegeven d.m.v. 5 leds. Systeem functioneert wanneer de Cers-installatie is ingeschakeld.

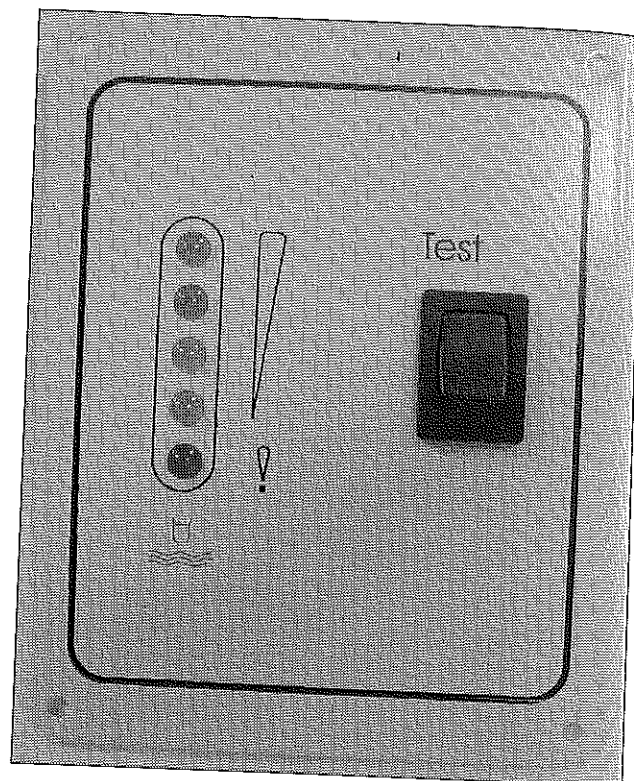

Waarschuwing:

Zorg in de winter dat het gehele drinkwatercircuit leeg is, indien de caravan niet wordt verwarmd. Tap het circuit en de boiler (indien aanwezig) af. Bij het aftappen het 12 Volt systeem uitschakelen en de kranen openen. T.p.v. de keukenkraan is een aftapkraan geplaatst bij de vloer.

Reinig de waterleiding met een oplossing lauw water/azijn (half theekopje azijn + 10 liter water). Laat deze oplossing gedurende maximaal 24 uur in de leidingen. Doorspoelen met schoon water.

3.4.3 Gasvoorziening

In de caravan kunnen twee soorten gas gebruikt worden, butaan of propaan. Uw Kip-dealer kan u informeren over de meest geschikte gasflessen voor uw caravan! (Bij vorst propaan gebruiken).

Waarschuwing:

Gebruik altijd de standaard bijgeleverde drukregelaar (30 mbar). Deze past de druk van het gas perfect aan aan de in de caravan geïnstalleerde toestellen.

Opmerking:

In de vloer van de disselbak van de caravan bevindt zich een ventilatiegat. Dit heeft tot doel gas - dit is zwaarder dan lucht - te laten afvloeien in geval van een lekkage; dek deze opening dan ook nooit af.

3.5 De apparaten gebruiken en onderhouden

In deze paragraaf zal achtereenvolgens informatie worden verschaft over de bediening en het onderhoud van het gasstel, de koelkast, de verwarming en de warmwaterinstallatie.

3.5.1 Gasstel

In de caravan is een Cramer gasstel gemonteerd.

3.5.1.1 Bediening

Volg onderstaande procedure als u het gasstel in werking wilt stellen:

- Open de gaskraan op de gasfles.
- Open de gasverdeelkraan in de keukenkast.
- Draai de draaiknop van de brander die u wilt gaan gebruiken vanuit de nulstand, tegen de klok in, in de stand "grote vlam" of "kleine vlam"; druk de knop vervolgens in en houd deze ingedrukt.
- Ontsteek daarna onmiddellijk de brander met behulp van een lucifer of een piezoelektrische aansteker.
- Laat zodra de brander brandt, de draaiknop na circa 15 seconden los.
- Zet de draaiknop in de gewenste branderstand (grote vlam = instelling op groot; kleine vlam = instelling op klein).

Let op:

Het ontsteken moet van boven af te zien zijn en mag niet door een pan aan het gezichtsveld worden onttrokken.

- Plaats, zodra de brander correct brandt, de pan (aanbevolen pandiameter: 16 tot 20 cm) op de zojuist ontstoken brander.

Let op dat de pan midden op het rooster rond de desbetreffende brander wordt geplaatst, zodat de vlammen niet langs de pan uitslaan.

- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Gebruik pannen met een vlakke bodem.

Het gasstel mag **niet** worden gebruikt in de volgende gevallen:

1. De beluchtingsgaten zijn gesloten.
2. De caravan bevindt zich in een gesloten ruimte.
3. Er wordt brandstof getankt.

Waarschuwing:
Zorg tijdens het koken voor goede ventilatie; raampje minimaal op ventilatiestand en verduisteringhor in geopende stand.

3.5.1.2 Onderhoud

Reiniging buitenkant

Gebruik voor de reiniging van de buitenkant van het gasstel **nooit** chemische of schurende reinigingsmiddelen. Reinig het apparaat van tijd tot tijd met water, een zacht reinigingsmiddel en een doek.

Reiniging branders

De branders mogen voor reinigingsdoeleinden niet worden gedemonteerd. Reinig de branders met water en eventueel wat reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen reinigingsmiddel in de brander terechtkomt.

Inspectie

Laat het toestel eenmaal per jaar door een deskundige controleren en repareren indien noodzakelijk; zie hoofdstuk 4.2, "ONDERHOUD".

Waarschuwing:
Repareer nooit zelf aan het gasstel, maar raadpleeg steeds uw dealer.

3.5.2 Koelkast

In de Kip caravans worden Electrolux koelkasten toegepast.


Algemene adviezen voor het gebruik van deze koelkasten:

- **Schakel NOOIT meer dan 1 energiebron tegelijkertijd in (of 12 V of 230 V of gas).**
- Zet tijdens het rijden de deur m.b.v. de deursluiting vast en zet de deur in de kierstand als de caravan in de stalling staat.
- Stel de caravan zoveel mogelijk waterpas op als de koelkast wordt gebruikt.
- Open de koelkast zo weinig en zo kort mogelijk.
- Plaats geen warme spijzen of dranken in de koelkast.
- Plaats geen giftige of vluchtige (brandbare) vloeistoffen in de koelkast.

3.5.2.1 Bediening RM4200

Bedieningselement

De koelkast kan zowel op 230 V, 12 V als op flessengas werken. De keuze van een van deze energiebronnen wordt gemaakt door middel van de bedieningselementen zoals getoond in onderstaand figuur 8.

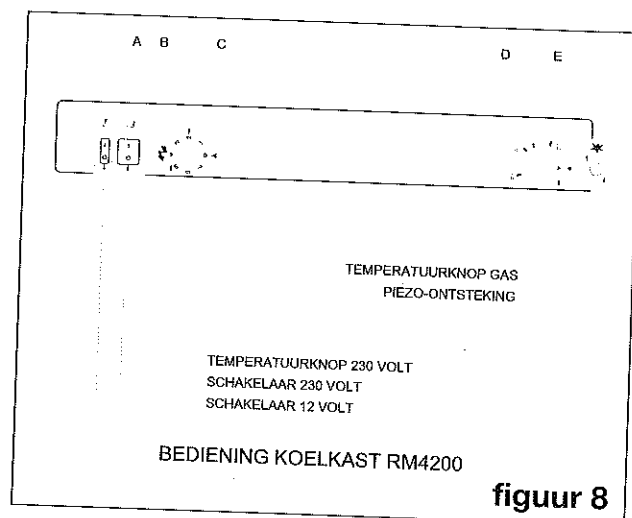

Twee wipschakelaars bepalen de spanningskeuze: een voor 230 V (B) en een voor 12 V (A).

De koelkasttemperatuur wordt bij gebruik op 230 V door de thermostaat (C) geregeld.

De gastoevoer wordt door het daaren van knop (D) geopend of gesloten.

De koelkast is voorzien van een beveiliging die de gastoevoer automatisch stopt als de vlam dooft. De beveiliging kan weer geopend worden door op de knop (D) te drukken.

In het model RM 4200 wordt de gasvlam met een handbediende piëzo-ontsteker ontstoken. Door het drukken op knop (F) ontstaan vonken aan de brander.

In de koelkast, links en bij de bodem in de achterwand, bevindt zich een kijkglasje. Als de brander werkt is de blauwe gasvlam door dit glasje zichtbaar (RM 4200).

Starten van de koelkast

De positie-indikaties hebben betrekking op figuur 8.

Let op! Schakel steeds slechts één energiebron in.

Gebruik op flessengas

Tijdens de eerste inbedrijfname kan het lang duren voor de gasvlam ontsteekt. De oorzaak, lucht in de leiding, kan versneld weggenomen worden door eerst even een ander gasverbruikend toestel, bijvoorbeeld het kooktoestel, aan te steken.

Voor u het gebruik op gas inschakelt:

1. Kraan van de gasfles openen en eventuele tussenkraan openen. Het spreekt voor zichzelf dat u er zich van overtuigt hebt dat de fles niet leeg is.
2. Controleren dat net- en 12 V-gebruik uitgeschakeld zijn.
3. Draai de gasregelaar (D) op de stand "max".
4. Druk op de beveiligingsknop (D) en houd hem ingedrukt terwijl u enkele keren op de piëzo-ontsteker (F) drukt.

5. Controleer door middel van het kijkglasje of de brander werkt.
6. Houd de beveiligingsknop nog 10 tot 15 seconden ingedrukt.
7. Laat de beveiligingsknop los en controleer opnieuw of de brander werkt.

Het gebruik op gas wordt uitgeschakeld door de knop (D) op • te draaien.

Gebruik op 230 V

- Het eventuele gebruik op gas of 12 V uitschakelen.
- Knop van de thermostaat (C) op de hoogste stand draaien.
- Wipschakelaar (B) in de AAN-stand "I" schakelen.

Gebruik op 12 V

Op 12 V gebruiken mag uitsluitend gedurende het rijden, dus met lopende motor. Bij niet-lopende motor wordt de akku snel ontladen.

- Het eventuele gebruik op gas uitschakelen.
- Wipschakelaar (A) in de AAN-stand "I" schakelen en eventueel de schakelaar (B) uitschakelen.

Waarschuwing! Wij adviseren om de koelkast tijdens het vervoer op 12 V te laten werken en niet op gas.

Regelen van de temperatuur

De positie-indikaties hebben betrekking op figuur 8.

Nadat de koelkast gestart is duurt het enkele uren alvorens de koelruimte koud wordt.

Bij gebruik op 230 V wordt de inwendige temperatuur geregeld door een thermostaat. Draai de thermostaatknop (c) op de stand 3-5. Indien een lagere temperatuur gewenst is, draai de knop dan naar een hoger cijfer. Bij gebruik op 12 V werkt de koelkast voortdurend. De gasfunctie dient altijd met de knop (D) in de "max"-positie te worden ingeschakeld. Heeft de omgevings-temperatuur een temperatuur van 25°C of meer en/of wordt de kast vaak geopend, dient de knop in de stand te blijven staan.

Onder 25°C dient de knop op "mid" te worden gezet en onder 10°C op "min", teneinde temperaturen onder het vriespunt in het hoofdkoelvak te voorkomen.

Buiten gebruik stellen

Wordt de koelkast voor langere tijd niet gebruikt, dan moeten enkele voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

1. Elektroschakelaar in de stand 0 schakelen.
2. Gaskraan (D) in de stand • schakelen.
3. De gastoevoer door middel van de tussenkraant (in de caravan) afsluiten.
4. De koelkast leeg maken, ontdooien en schoonmaken, zoals elders beschreven. De deur van de koelkast en het vriesvak op een kier laten staan, eventueel door middel van de deurvergrendeling.

Als het voertuig voor een langere periode (bijv. gedurende de wintermaanden) wordt gestald, verdient het aanbeveling de winterafdekkingen op de ventilatieroosters te monteren.

Deurvergrendeling

Overtuig u ervan dat de deurvergrendeling in de stand voor vervoer geplaatst is voor u met de caravan gaat rijden.

De deurvergrendeling aan de bovenkant van de deur, kan in twee standen geplaatst worden. De ene stand houdt de deur afgeloten tijdens het rijden, de andere stand houdt de deur op een kier ten behoeve van frisse lucht als de koelkast niet in gebruik is.

N.B. Koelkastroosters zijn uitneembaar. Bij hoge temperatuur kan hierdoor een betere werking van de koelkast worden verkregen.

N.B. gasdruk 30 mbar.

N.B. De koelkast is nooit aangesloten op de 12 V installatie van de caravan en werkt alleen op de auto-accu wanneer de caravan is aangekoppeld aan de auto en de koelkast op 12 V is ingeschakeld.

3.5.2.2 Bediening RM 6270 en RM 6271

Schoonmaken

Voordat u de koelkast in gebruik neemt, is het aan te raden het apparaat eerst van binnen en van buiten schoon te maken.


- Gebruik een zachte doek met lauwwarm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Was daarna met schoon water en laat het apparaat goed drogen.
- Verwijder jaarlijks met een borstel of een zachte doek het stof uit de koeleenheid.
- Gebruik geen zeep of harde, bijtende of op soda gebaseerde schoonmaakmiddelen.
- Zorg ervoor dat de deursluiting niet in contact komt met olie of vet.

Inschakelen

- Wanneer het apparaat voor het eerst in werking wordt gezet, komt er mogelijk een geur vrij die na enkele uren verdwijnt. Zorg dat ook de woonruimte goed wordt geventileerd.
- Het vriesvak moet één uur nadat u de koelkast hebt ingeschakeld koud zijn.
- Het duurt enkele uren voordat de koelkast de werkt temperatuur heeft bereikt.


Bediening

A. Handmatige ontsteking (RM 6270)

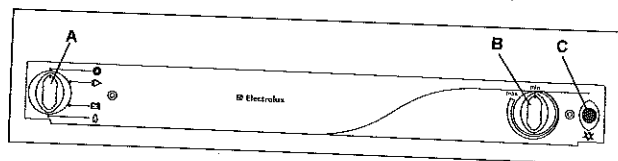

- A = Selectieschakelaar energiebron
- B = Thermostaat gas/elektrisch
- C = Knop voor handmatige ontsteking (piëzo-elektrisch).


B. Automatische ontsteking (RM 6271)

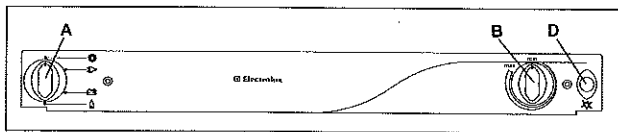

- A = Selectieschakelaar energiebron.
 B = Thermostaat gas/elektrisch.
 D = Indikator automatische ontsteking.

Opmerking:


De koelkast kan werken op netstroom 12 V of vloeibaar gas. De gewenste stroombron selecteert u met de energiekeuzeschakelaar (A). Deze schakelaar (A) heeft vier standen: netstroom, gelijkstroom (12 V), gas (vloeibaar gas) en O (uitgeschakeld).

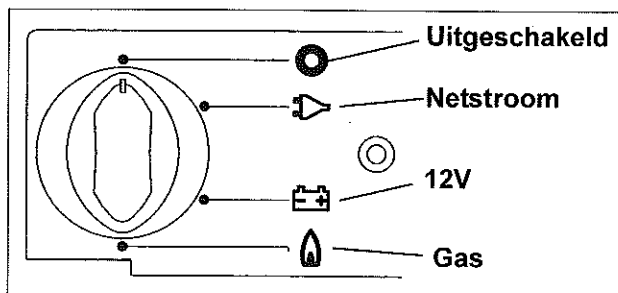

Werking op elektriciteit

1. 12 V gelijkstroom

- U kunt de koelkast alleen op de interne energievoorziening laten werken als de motor aanstaat.
- Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op:

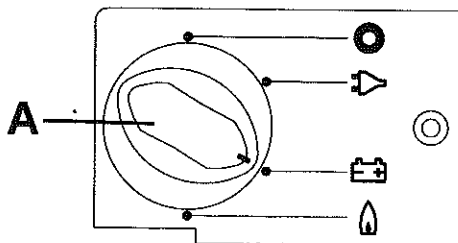


De koelkast werkt nu zonder temperatuurscontrole (continue werking).


2. Netstroom

Deze optie kunt u alleen gebruiken als het geleverde voltage van de energieaansluiting overeenkomt met de waarde op de gegevensplaat. Een ander waarde kan het apparaat beschadigen.

1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op

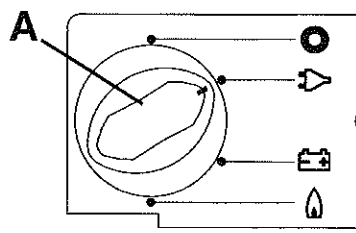

2. U stelt de temperatuur voor het hoofdcompartiment in met de draaischakelaar (B).

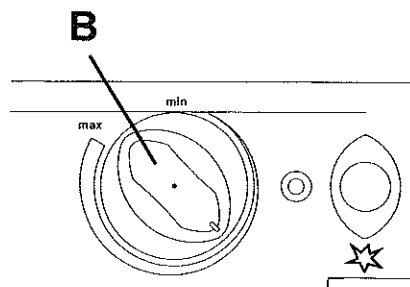


Werking op gas


- De koelkast mag alleen op vloeibaar gas werken (propan of butaan).
- Het is toegestaan de koelkast op gas te laten werken terwijl u reist (behalve in Frankrijk en Australië).
- Werking op gas is verboden in de buurt van bezinestations en dergelijke.

1. Open het ventiel van de gascilinder.
2. Open het afsluiter van de gastoevoer. Ga verder met de beschrijving die op UW model van toepassing is.

1. Zet de energiekeuze (A) op Gas

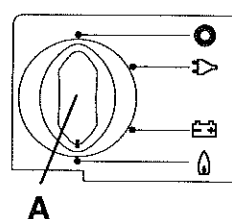

2. Druk draaischakelaar (B) in en houd deze ingedrukt

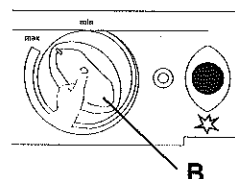

Onder 25°C dient de knop op "mid" te worden gezet en onder 10°C op "min", teneinde temperaturen onder het vriespunt in het hoofdkoelvak te voorkomen.

Buiten gebruik stellen

Wordt de koelkast voor langere tijd niet gebruikt, dan moeten enkele voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

1. Elektroschakelaar in de stand 0 schakelen.
2. Gaskraan (D) in de stand • schakelen.
3. De gastoevoer door middel van de tussenkraant (in de caravan) afsluiten.
4. De koelkast leeg maken, ontdooien en schoonmaken, zoals elders beschreven. De deur van de koelkast en het vriesvak op een kier laten staan, eventueel door middel van de deurvergrendeling.

Als het voertuig voor een langere periode (bijv. gedurende de wintermaanden) wordt gestald, verdient het aanbeveling de winterafdekkingen op de ventilatieroosters te monteren.

Deurvergrendeling

Overtuig u ervan dat de deurvergrendeling in de stand voor vervoer geplaatst is voor u met de caravan gaat rijden.

De deurvergrendeling aan de bovenkant van de deur, kan in twee standen geplaatst worden. De ene stand houdt de deur afgeloten tijdens het rijden, de andere stand houdt de deur op een kier ten behoeve van frisse lucht als de koelkast niet in gebruik is.

N.B. Koelkastroosters zijn uitneembaar. Bij hoge temperatuur kan hierdoor een betere werking van de koelkast worden verkregen.

N.B. gasdruk 30 mbar.

N.B. De koelkast is nooit aangesloten op de 12 V installatie van de caravan en werkt alleen op de auto-accu wanneer de caravan is aangekoppeld aan de auto en de koelkast op 12 V is ingeschakeld.

3.5.2.2 Bediening RM 6270 en RM 6271

Schoonmaken

Voordat u de koelkast in gebruik neemt, is het aan te raden het apparaat eerst van binnen en van buiten schoon te maken.


- Gebruik een zachte doek met lauwwarm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Was daarna met schoon water en laat het apparaat goed drogen.
- Verwijder jaarlijks met een borstel of een zachte doek het stof uit de koeleenheid.
- Gebruik geen zeep of harde, bijtende of op soda gebaseerde schoonmaakmiddelen.
- Zorg ervoor dat de deursluiting niet in contact komt met olie of vet.

Inschakelen

- Wanneer het apparaat voor het eerst in werking wordt gezet, komt er mogelijk een geur vrij die na enkele uren verdwijnt. Zorg dat ook de woonruimte goed wordt geventileerd.
- Het vriesvak moet één uur nadat u de koelkast hebt ingeschakeld koud zijn.
- Het duurt enkele uren voordat de koelkast de werkt temperatuur heeft bereikt.


Bediening

A. Handmatige ontsteking (RM 6270)

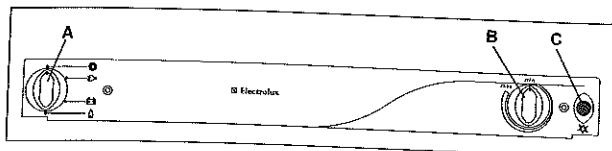

- A = Selectieschakelaar energiebron
 B = Thermostaat gas/elektrisch
 C = Knop voor handmatige ontsteking (piëzo-elektrisch).


B. Automatische ontsteking (RM 6271)

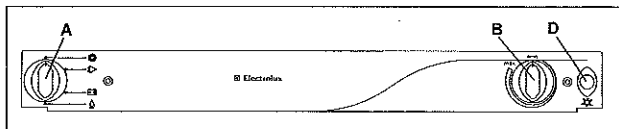

- A = Selectieschakelaar energiebron.
 B = Thermostaat gas/elektrisch.
 D = Indikator automatische ontsteking.


Opmerking:

De koelkast kan werken op netstroom 12 V of vloeibaar gas. De gewenste stroombron selecteert u met de energiekeuzeschakelaar (A). Deze schakelaar (A) heeft vier standen: netstroom, gelijkstroom (12 V), gas (vloeibaar gas) en O (uitgeschakeld).

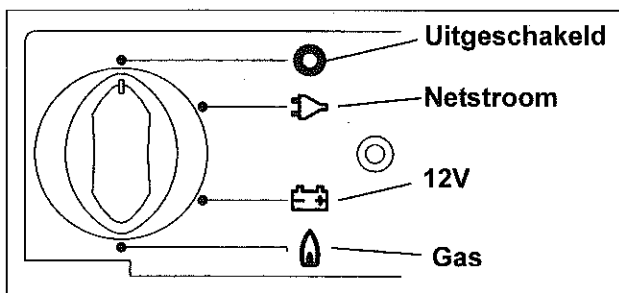

Werking op elektriciteit

- 12 V gelijkstroom
 - U kunt de koelkast alleen op de interne energievoorziening laten werken als de motor aanstaat.
 - Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op:

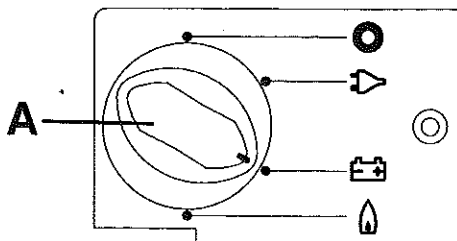


De koelkast werkt nu zonder temperatuurscontrole (continue werking).


2. Netstroom

Deze optie kunt u alleen gebruiken als het geleverde voltage van de energieaansluiting overeenkomt met de waarde op de gegevensplaat. Een ander waarde kan het apparaat beschadigen.

1. Zet de energiekeuzeschakelaar (A) op

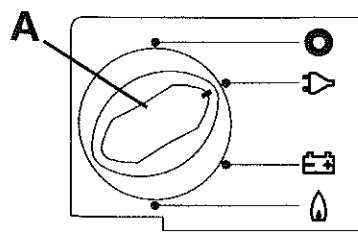


2. U stelt de temperatuur voor het hoofdcompartiment in met de draaischakelaar (B).

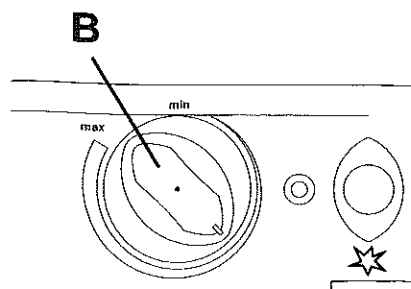


Werking op gas



- De koelkast mag alleen op vloeibaar gas werken (propaan of butaan).
 - Het is toegestaan de koelkast op gas te laten werken terwijl u reist (behalve in Frankrijk en Australië).
 - Werking op gas is verboden in de buurt van benzinestations en dergelijke.
1. Open het ventiel van de gascilinder.
 2. Open het afsluiter van de gastoevoer. Ga verder met de beschrijving die op UW model van toepassing is.
1. Zet de energiekeuze (A) op Gas

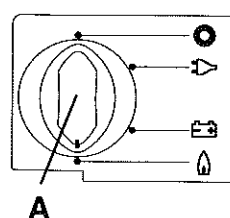


2. Druk draaischakelaar (B) in en houd deze ingedrukt

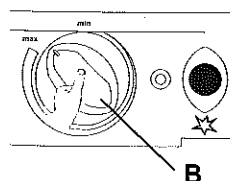

3. Activeer de piëzo-elektrische ontsteking meerdere keren met tussenpozen van 1-2 seconden.

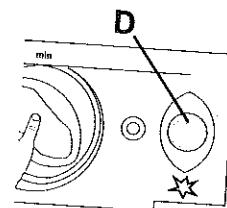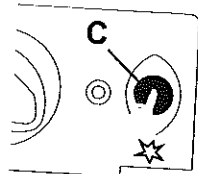

4. Controleer of er een vlam is achter het inspectieglass (het inspectieglass vindt u links onder binnenin de koelkast).

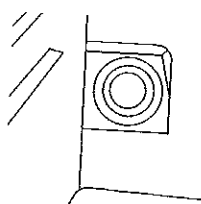


4. Houd draaischakelaar (B) nog 10-15 seconden ingedrukt en laat daarna de schakelaar los.
5. Controleer als er een inspectieglass is, of de vlam erachter brandt.
6. Als de vlam uitgaat, wordt de ontsteking automatisch herhaald.
7. Stel de temperatuur van het hoofd-koelcompartiment in met draaischakelaar (B).

5. Houd draaischakelaar (B) nog 10-15 seconden ingedrukt en laat daarna de schakelaar los.


6. Controleer of de vlam achter het inspectieglass brandt.
7. Herhaal als de vlam uitgaat het hele proces.
8. U stelt de temperatuur voor het hoofd-koelcompartiment in met draaischakelaar (B).

2. Automatische ontsteking

1. Zet de energiekeuzeschakelaar op Gas

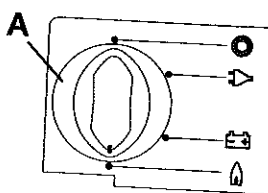

2. Druk draaischakelaar (B) in en houd deze ingedrukt.

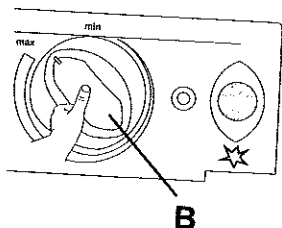


3. De ontsteking verloopt automatisch. Er klinkt een tikkend geluid en het indicatie-lampje (D) knippert. Als de ontsteking is gelukt, stopt het geluid en het knipperen.

N.B. Alle koelkasten, zowel de koelkasten met handmatige als die met automatische ontsteking, zijn uitgerust met automatische vlam-bescherming. Hierdoor wordt de gastoevoer 30 seconden nadat de vlam is gedoofd automatisch onderbroken.


Als u de koelkast voor het eerst met gas gebruikt of als u de gascilinder hebt verwisseld, kunnen de gasleidingen lucht bevatten. Door de koelkast en andere gasapparaten (zoals fornuizen) kort te gebruiken, laat u de lucht uit de gasleidingen lopen. Het gas kan daarna direct worden aangestoken.

Uitschakelen

1. Zet de energieschakelaar (A) op 0 (uit). Het apparaat is nu volledig uitgeschakeld.

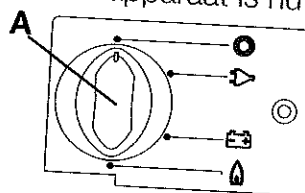





2. Zet met de grendel de open deur vast. De deur staat nu op een kier. Dit voorkomt schimmelgroei in het apparaat.

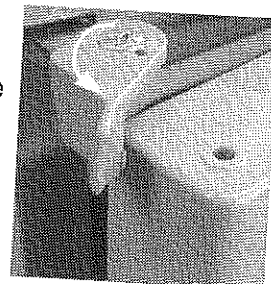

De werking op gas uitschakelen

Als u de koelkast langere tijd niet gebruikt, sluit u de afsluiter van de koelkast en die van de gascilinder.


Deursluiting

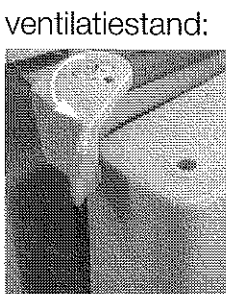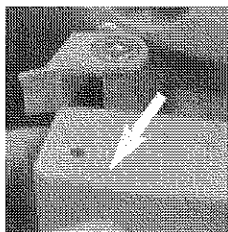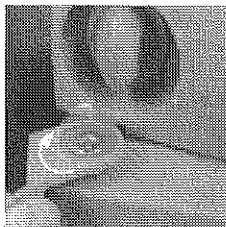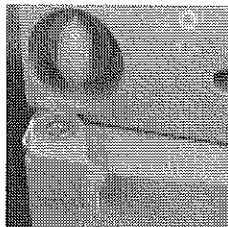

ventilatiestand:

3.5.2.3 Werking tijdens de winter

1. Controleer of het ventilatierooster en de afvoer niet door sneeuw, bladeren en dergelijke zijn geblokkeerd.
2. Als de omgevingstemperatuur beneden 8°C komt, moet u de winterbedekking aanbrengen.
De bedekking beschermt het apparaat tegen de koude lucht.

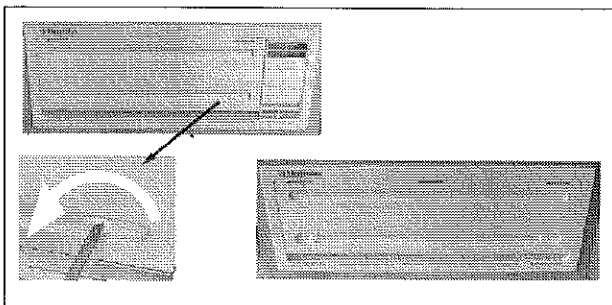

Breng deze bescherming aan en zet deze vast.

Het wordt tevens aanbevolen de winterbedekking te gebruiken als het voertuig langere tijd niet wordt gebruikt.

N.B. Bij extreem hoge temperaturen (+30°C) is het aan te raden de thermostaatknop niet op de hoogste stand te zetten omdat warmte ontwikkeling van het aggregaat dan een averechtse werking kan veroorzaken.

Bedek de ventilatie-openingen van de koelkast als u de caravan aan het reinigen bent en als de buitentemperatuur laag is.

3.5.2.4 Onderhoud

Laat tijdens de jaarlijkse controlebeurt van uw caravan ook de koelkast nakijken op werking, gaslekkage en laat aggregaat en branders schoonmaken.

N.B. Zie ook separate instructies Electrolux

3.5.3 Verwarming en warmwater-installatie

3.5.3.1 Truma S 3002 P verwarming (fig. 10)

TRUMATIC S 3002 P

Vloeibaar-gaskachel met drukontsteking en thermostaat

De bedrijfsdruk voor de gastoevoer (30 Mbar) moet gelijk zijn aan de bedrijfsdruk van het apparaat (zie fabrieksplaatje, fig. 10e).

Gebruiksaanwijzing

Voor ingebruikname dienen eerst de gebruiksaanwijzing en de belangrijke bedieningsvoorschriften te worden doorgenomen! De voertuigbezitter is ervoor verantwoordelijk dat het apparaat op correcte wijze kan worden bediend.


Fig. 10:

- a Bedieningsknop
- b Geïntegreerd bedieningspaneel voor Trumavent-ventilator TEB
- c Drukontsteking
- d Kijkglas voor de waakvlam
- e Fabrieksplaatje (verwijder de mantel)
- f Thermostaatvoeler

Bij linkse installatie zijn de onderdelen aan de andere kant te vinden.

Ingebruikname

- 1 Draai de kraan van de gasfles open. Draai de snelsluitkraan in de gastoevoerleiding open.
- 2 Draai de bedieningsknop naar de thermostaatstand 1-10 en duw de knop helemaal naar beneden. Druk tegelijkertijd de drukontsteking verschillende malen snel na elkaar in tot de waakvlam gaat branden.
- 3 Houd de bedieningsknop ongeveer 10 seconden ingedrukt om de ontstekingsbeveiliging in te schakelen.
- 4 Controleer nog ongeveer 10 seconden via het kijkglas of de vlam niet dooft door lucht in de leiding (veroorzaakt door een gesloten ventiel of een fleswissel).

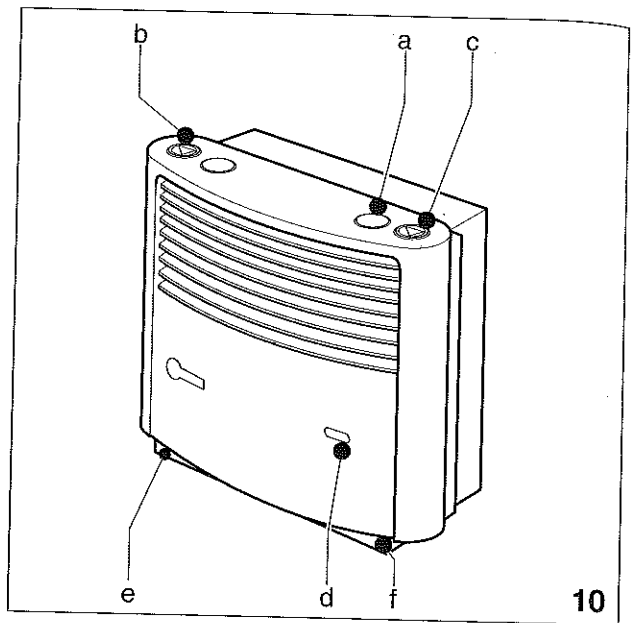

Let op:

wacht minstens 2 minuten om een nieuwe ontsteking te proberen, anders kunnen zich kleine interne gasontploffingen voordoen! Dit geldt ook als een reeds in gebruik zijnde kachel dooft en op nieuw moet worden ontstoken.

N.B. In de winter moet de schoorsteen sneeuwvrij worden gemaakt voordat u de kachel aansteekt.

Waarschuwing:

N.B. Indien een kachel met de rookgasafvoer in de deurwandzijde is aangebracht, dan s.v.p. geen voortent plaatsen (KK37).

Het is aan te bevelen bij extreem lage temperaturen 's nachts de verwarmingsventilator niet op automatisch te zetten, maar op handbediening (2 of 3). Er blijft dan een constante luchtstroom door de leidingen gaan. Het is belangrijk warme lucht te verplaatsen naar bijv. de disselpak en keuken (of bij plaatsen waar de waterleiding gemonteerd is). De andere uitstroom openingen zoveel mogelijk "knijpen".

N.B. De rookgasafvoerbuīs en alle aansluitingen moeten regelmatig, in ieder geval na kleine interne gasontploffingen, worden gecontroleerd. De rookgasafvoerbuīs moet absoluut over de hele lengte stijgend en met verschillende buisklemmen degelijk worden gemonteerd. In geen geval mogen objecten op de rookgasafvoerbuīs worden gelegd, aangezien dit tot beschadiging kan leiden. De rookgasafvoerbuīs moet zowel op de kachel als de schoorsteen vast en rookgasdicht worden aangesloten. Kachels met verkeerd gemonteerde of beschadigde rookgasafvoerbuīzen mogen niet meer worden gebruikt!

Thermostaat

Stel met de bedieningsknop de gewenste ruimtetemperatuur in (van 1 tot 10). Voor een gemiddelde ruimtetemperatuur van ongeveer 22 °C raden we de stand 1-3 zonder Trumavent-ventilator aan of 4-7 met Trumavent-ventilator.


Uitschakelen

Zet de bedieningsknop op "0". Als het toestel langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient u de snelsluitkraan in de gasleiding te sluiten. Draai de kraan van de gasfles dicht.

3.5.3.2 Ventilator voor de verdeling van warme lucht en beluchting

Trumavent TEB met toerentalautomaat 12 V- (fig. 10A)

- a Handmatige bediening (bijv. voor ventilatie)
Stel het gewenste vermogen met de draaiknop in (fig. 10a).
- b Uit (bijv. handmatige bediening/verwarmen bij de kachels Trumatic S 3002 K en S 5002 K)
- c Automatische werking (verwarmen)

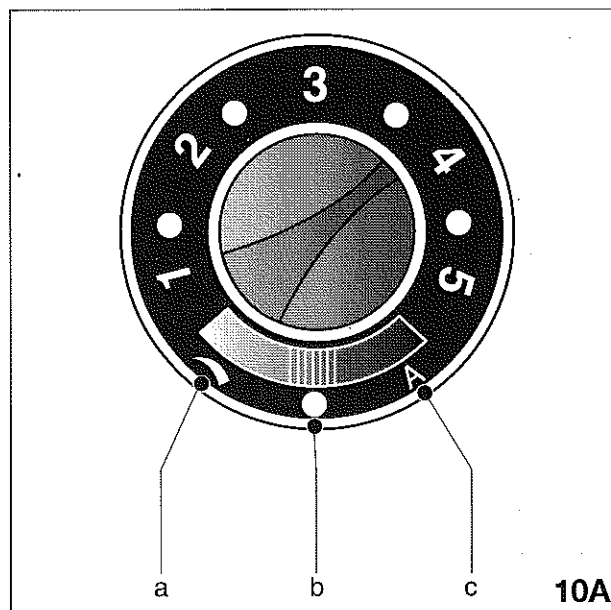

Het vermogen wordt traploos aangepast aan de warmteafgifte van de kachel. Het hoogste vermogen kan naar wens met de draaiknop worden begrensd. De regeling tussen de hiermee ingestelde waarde en de langzame draaisnelheid gebeurt automatisch.

Technische gegevens

Voeding: 12 V-
Stroomverbruik: 0,3 tot 1,0 A
Luchtverplaatsingsvolume: max. 180.000 liter/h (met ventilatiebuīs $\text{UR } \varnothing 65 \text{ mm}$)
max. 205.000 liter/h (met ventilatiebuīs $\varnothing 72 \text{ mm}$)

N.B. Voor ingebruikname moet absoluut de gebruiksaanwijzing worden doorgelezen! De voertuigbezitter is ervoor verantwoordelijk dat het apparaat op correcte wijze kan worden bediend.

N.B. Reparaties mogen alleen door een vakbekwaam monteur worden uitgevoerd.

Via de luchtklep (fig. 10B:d) kunt u het luchtvolume afzonderlijk voor de warme-luchtverdeling instellen. In de middelste stand wordt de warme lucht 50% over de beide uitgangen verdeeld.

Airmix (fig. 10C)

Recirculatiegebruik via kachel:
Zet de schuifknop in de bovenste stand (rode pijl).

Buitenlucht aan onderkant:
Zet de schuifknop in de onderste stand (blauwe pijl).

Mengstand:
Bij het verwarmen mag de schuifknop niet meer dan 1/4 naar beneden geopend zijn. De functie van de Trumavent zou anders verstoord kunnen worden.

's Zomers kan zonder gebruik van de kachel verse lucht worden aangevoerd door de schuifknop in de onderste stand te plaatsen en de ventilator op stand a (fig. 10a) in te schakelen en het gewenste toerental te kiezen.


3.5.3.3 Vloerverwarming 42/48V zwakstroom

Vloerverwarming (Ecoflex)


Indien uw caravan is uitgerust met folie-elementen onder de vloerbedekking:

- vermijdt perforatie d.m.v. scherpe voorwerpen ter plaatse van het loopvlak in de caravan.
- Fòlie-element(en) worden d.m.v. een trafo van energie voorzien en verwarmen het vloeroppervlak.
- D.m.v. een schakelaar kan de vloerverwarming worden in-/uitgeschakeld.

De vloerverwarming kan ingeschakeld worden met behulp van een schakelaar met led-aanduiding, die in de meeste gevallen in het zijpaneel van de hanlegkast gemonteerd is. In geval van inschakeling zal de led rood oplichten. De vloerverwarming wordt niet thermostatisch geregeld.

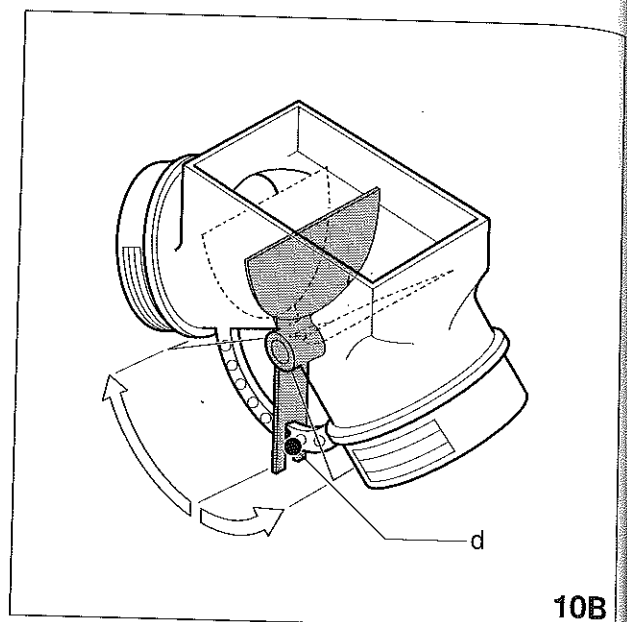

10B

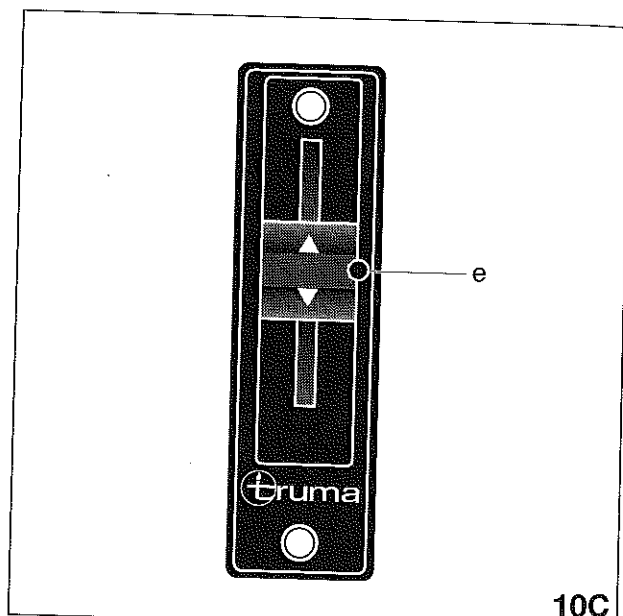

10C

Het schema 7.5 op bladzijde 42 geeft schematisch de aansluitingen weer van de vloerverwarming.

Technische gegevens

- Trafo 230V/42-48V
- Vermogen: 80W/m²
- Gemiddeld stroomverbruik: 3m² vloerverwarmingspaneel X 80 W = 240 W
I = 240 W/230V = 1,04 A


N.B. Knop automatische thermische beveiliging is geplaatst op de trafo.

N.B. Vloerbedekking in loopvlak niet doorboren of schroeven.

3.5.3.4 ALDE vloeistofverwarming

ALDE vloeistofverwarming is standaard ingebouwd in de Hyline-modellen. Het ALDE systeem dient voor verwarming en de warmwatervoorziening van de caravan.

Bedieningspaneel

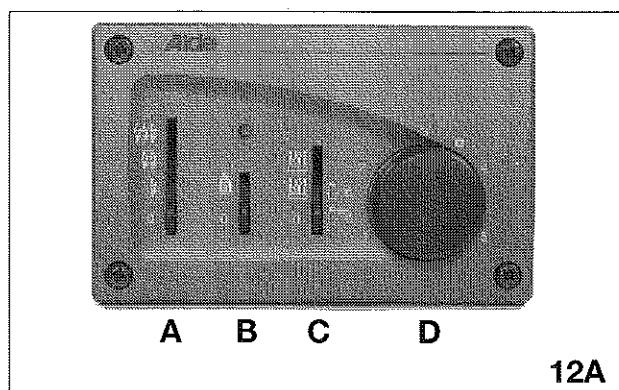

- A.** Schakelaar voor 1050 of 2100 Watt vermogen van de elektrische elementen.
- B.** Schakelaar voor gasboiler en een lichtdiode die aangeeft wanneer de gasboiler geblokkeerd is.
- C.** Schakelaar voor inschakelen van:
- alleen boiler
 - boiler en kachel
 - alleen kachel
- D.** Thermostaatknop
- Normaal worden de boiler en de kachel tegelijkertijd ingeschakeld. Dit is de middelste stand van schakelaar C (figuur 12A)
 - De elektrische elementen kunnen zowel gelijktijdig met of zonder gas gebruikt worden.

Starten van de verwarmingsunit

1. Schakel de stroomtoevoer in (12V)
2. Open de gastoevoer
3. Controleer het vloeistofniveau in het expansievat.
4. Stel de basisinstelling in.
5. Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.
6. D.m.v. de schakelaar voor gasboiler unit inschakelen.

Vullen van de boiler

1. Zorg ervoor dat de aftapkraan (figuur 13A) dicht staat.

2. Watertank vullen.
3. Mengkraan openen. De kraan open laten staan totdat er water uit komt.



Aftappen van de boiler

1. Tap de boiler, als hij niet in gebruik is, altijd af
2. Zet alle waterkranen open
3. Zet de aftapkraan (figuur 13A) open
4. Controleer of het water door de afvoerbuis wegløopt.

Elektrische elementen

De verwarmingsunit is voorzien van 2 elektrische elementen met een maximum vermogen van 2100 Watt. Selecteer het verlangde vermogen met schakelaar A (figuur 12A).

N.B. zie ook gebruiksaanwijzing ALDE.

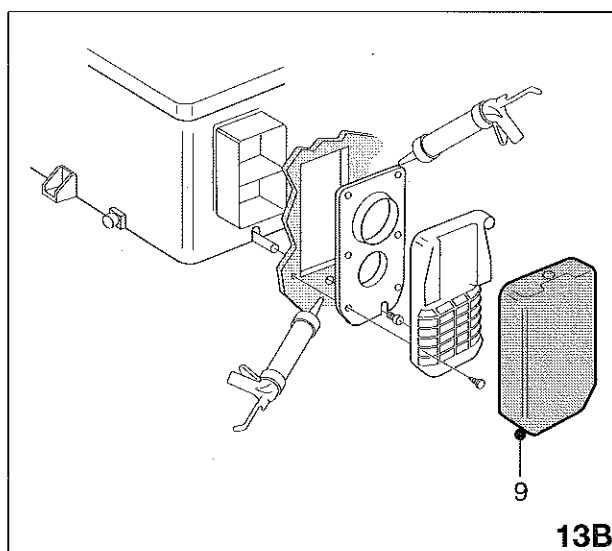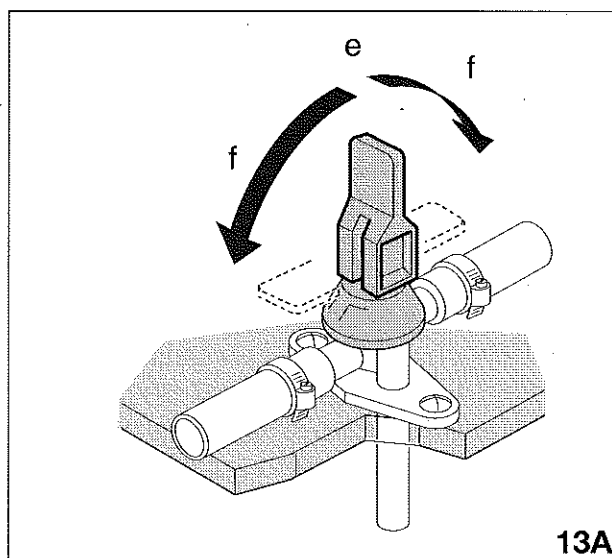

3.5.3.5 Boiler BS 10 - Truma gas

Fig. 13A

Veiligheids-/aftapventiel

- e = Hefboom stand "aftappen"
- f = Hefboom stand "gesloten"

Opwarmtijd

Opwarmtijd bij een koudwater toevoertemperatuur van ongeveer 15 °C tot aan een warmwatertemperatuur van 70 °C: voor 10 liter ongeveer 30 minuten.

Vullen van de boiler

Bij de eerste ingebruikname en na het aftappen.

Fig. 13C:


- 1 Controleer of het veiligheidsaftapventiel (14) in de koudwatertoevoer (19) gesloten is (hefboom horizontaal, zie fig. 13A: hefboom stand f).
- 2 Stroom voor de waterpomp inschakelen (hoofdschakelaar of pompschakelaar).
- 3 Warmwaterkraan in de badkamer en/of keuken openen bij gebruik van een mengkraan of kranen met 1 bedieningsknop, deze op "warm" instellen. De kranen zolang open houden tot de boiler door het verdringen van de lucht gevuld is en er water uit de heetwaterkranen komt. Door vorst kan het vullen, door achtergebleven waterresten, verhinderd worden. Door een korte brandertijd (maximaal 2 minuten) kan de boiler ontdooid worden. Bevroren waterleidingen zijn door het verwarmen van de binnenruimte te ontdooiden.

In bedrijf nemen

**Let op:
boiler nooit zonder waterinhoud laten branden!**

- 1 Schoorsteenafdekkap verwijderen (fig. 13B:9).
- 2 Gasfleskraan en de snelsluitkraan in de gasleiding openen.
- 3 Boiler door middel van de schakelaar inschakelen op 50 °C of 70 °C.

- 4 Als de gasleiding met lucht gevuld is, kan het tot ± 1 minuut duren voordat de brander van gas voorzien wordt. Gaat gedurende deze tijd de boilerbediening op "storing" dan wordt de startprocedure herhaald door uitschakelen - minstens 5 minuten wachten! - en opnieuw inschakelen van de bediening.

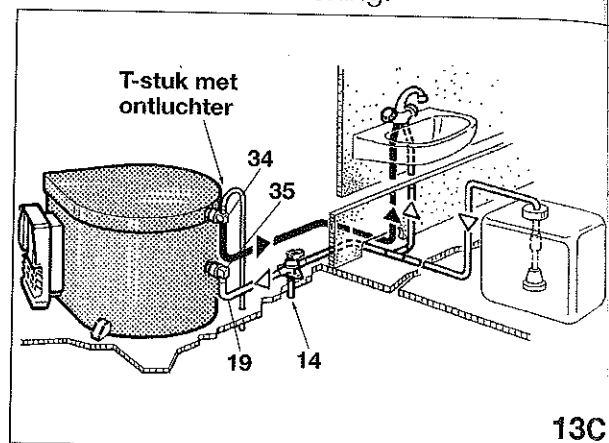

13C

Uitschakelen

De boiler d.m.v. de schakelaar uitschakelen. De afdekkap op de schoorsteen plaatsen. Bij bevriezingsgevaar de boiler aftappen. Bij langere afwezigheid snelsluitkraan in de gasleiding sluiten. Gasfleskraan dichtdraaien.

Rode controlelamp "storing"

Bij een storing gaat het rode lampje branden. Mogelijke oorzaken zijn b.v. onjuiste gasdruk, lucht in de leiding, defecte veiligheidszekering etc. Het opheffen van de storing gebeurt door uitschakelen - minstens 5 minuten wachten! - en opnieuw inschakelen.

Aftappen van de boiler

Fig. 13C:

- 1 Stroom voor de waterpomp uitschakelen (hoofd- of pompschakelaar).
- 2 Warmwaterkranen in de keuken of badkamer openen.
- 3 Veiligheids-/aftapventiel (fig. 13C14) openen (hefboom verticaal, zie fig. 13A, hefboom stand e).
- 4 Boiler wordt nu door het veiligheids-/aftapventiel (14) naar buiten toe afgetapt. Controleer of het water volledig afgetapt wordt. De ontluchter (34) voorkomt dat water in de boiler blijft staan.

Onderhoud

Voor het ontkalken van de boiler gebruikt men azijn of mierzuur, dat door de watertoevoer in de boiler aangebracht wordt. Voldoende laten inwerken en hierna goed doorspoelen. Om de boiler te ontsmetten adviseren wij "certisil", andere producten, met name chloorachtigen, zijn niet geschikt.

Waarschuwing:

Voor het in gebruik nemen van de boiler, beslist de gebruiksaanwijzing doorlezen!

Let op:

Wordt de boiler niet gebruikt, altijd de afdekkap op de schoorsteen plaatsen!

Bij bevriezingsgevaar dient de boiler d.m.v. het veiligheidsventiel afgetapt te worden. Geen garantie bij vorstschade!

Na vergeefse pogingen de boiler in te schakelen, minstens 5 minuten wachten voordat de boiler opnieuw ingeschakeld wordt!

N.B. Zie ook Truma bedieningsvoorschriften.

Waarschuwing:

Gebruik de boiler nooit tijdens het tanken of als de caravan in een gesloten ruimte staat.

3.5.3.6 Truma Therme Boiler

230 V Boiler

Het water in de elektrische boiler kan door de warme lucht van de kachel of door middel van 230 V verwarmd worden.

Vullen van de boiler:

- Warmwaterkraan openen. Kraan laten lopen totdat de boiler gevuld is en er geen lucht meer uit de kraan komt,
- Schakelaar van het bedieningspaneel inschakelen. Het controlelampje geeft aan dat de boiler in werking is. De watertemperatuur wordt automatisch op 65 °C geregeld.

N.B. De boiler mag nooit zonder waterinhoud elektrisch ingeschakeld worden. Als de caravan buiten gebruik is, niet vergeten de boiler uit te schakelen en af te tappen. Bij vorstgevaar de boiler eveneens aftappen.


Aftappen van de boiler

Als de caravan gedurende de vorstperiode niet vorstvrij wordt verwarmd of als de boiler niet is ingeschakeld, dan moet de boiler altijd via het aftapventiel worden afgetapt.

- 1 12 V stroom naar de kraan uitschakelen.
- 2 Warmwaterkraan openen.
- 3 Aftapkraan openen.
- 4 Ontluchtungskraantje van TRUMA THERME openen en controleren of de boiler leeg loopt.

Technische gegevens

- Waterinhoud: 5 liter
- Bedrijfsdruk: max. 1,2 bar (alleen pompen zonder terugslagventiel gebruiken)
- Elektrisch verwarmingselement: 230 V / 300 W / 1.3A
- Waterthermostaat: 65 °C
- Oververhittingsthermostaat: 85 °C

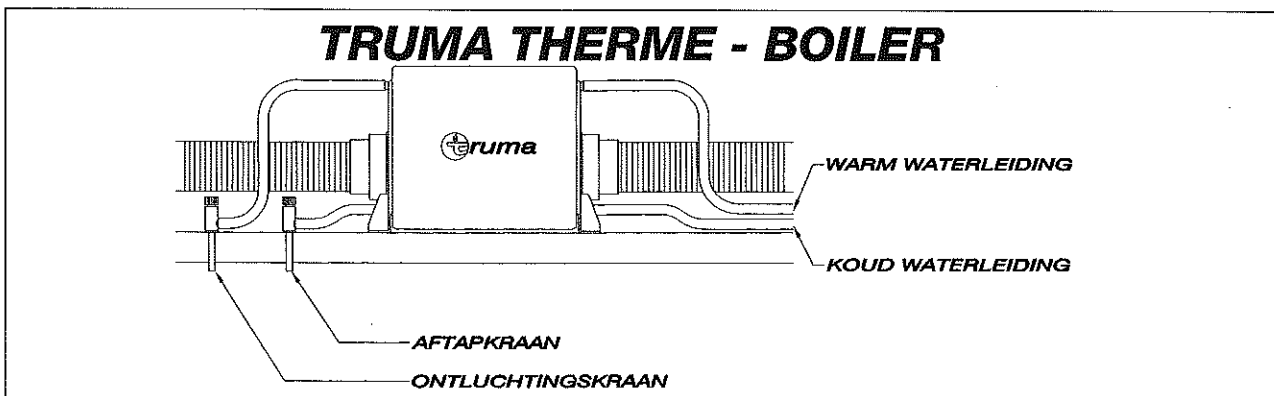

3.6 Meubilair

3.6.1 Vast bed

Het vast bed (tweepersoonsbed en enkelbed) is uitgevoerd met een opklapbare lattenbodem. De lattenbodem kan door middel van optillen geopend worden. Een klikklakuitsteller zorgt ervoor dat de lattenbodem in geopende toestand blijft staan. De lattenbodem kan weer gesloten worden door deze iets op te tillen, waardoor de klikklakuitsteller ontgrendeld wordt. De lattenbodem kan nu op het onderstel neergelegd worden.

3.6.2 Bovenbed

Tijdens het gebruik van het bovenbed dient gebruik gemaakt te worden van het meegeleverde vangnet. Montage moet worden uitgevoerd door de dealer.

3.6.3 Tafel

Alle caravans, met uitzondering van de Kompakt-modellen, zijn uitgevoerd met een zwenktafel, waardoor de bereikbaarheid van de banken verbeterd wordt. Voor het gebruik van het zwenkmechanisme dient de tafel iets opgetild te worden, waarna de tafel naar wens links of rechts gedraaid kan worden.

4 ONDERHOUD

Goed onderhoud voorkomt kosten en pech. Een aantal onderhoudstaken kunt u zelf verrichten.

Algemeen:

- Controleer de bandenspanning regelmatig, denk aan stikstof vulling.
- Bekijk de toestand van de banden; onder normale omstandigheden hebben de banden in de regel een levensduur van 6 jaar. Dit is ook afhankelijk van het aantal gereden kilometers. Vervang deze dan ook tijdig.
- Controleer na circa 50 km, na een servicebeurt of reparatie of de wielbouten nog vastzitten (90 Nm). I.g.v. aluminium velgen 120 Nm.

4.1 Onderhoud polyester c.q. lakoppervlak/ramen

Onderhoud

Het onderhoud van precoated polyester of acryllak ofwel polyester delen op een caravan, is niet wezenlijk verschillend van dat van een auto. Ook hier beperkt het zich in het algemeen tot het reinigen en het aanbrengen van een beschermende waslaag.

Reiniging dient te geschieden wanneer het lakoppervlak vervuild is. Het is aanbevelenswaardig vuil niet te lang op het lakoppervlak te laten zitten, daar bepaalde stoffen een nadelige invloed op kleur en/of glans kunnen hebben. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld vogeluitwerpselen, bepaalde bessen, zoutaanslag aan de kust, sterke luchtverontreiniging enz.

Voor toercaravans geldt dat reinigen in ieder geval gedaan dient te worden voor de caravan in de winteropslag gaat, terwijl de noodzaak van tussentijds reinigen uiteraard sterk afhankelijk is van de gebruiksomstandigheden.

In de was zetten zal voor caravans in het algemeen slechts eens per jaar, voor de winteropslag noodzakelijk zijn;

N.B. Voor buitenopslag geldt als vuistregel dat met name ten gevolge van zeelucht reinigen uiteraard regelmatig noodzakelijk is en dat de caravan voor de winterperiode in de was gezet dient te worden.

Reinigen

Het reinigen wordt als volgt uitgevoerd:

1. De met polyester of acryl gelakte beplating wordt met water afgespoeld (warm).
2. Daarna wordt met een geschikte reinigingsmiddeloplossing (b.v. Wash&Shine van Valma, of caravan shampoo van System) en een borstel het lakoppervlak gereinigd; (Zeer vuile delen kunnen worden behandeld met b.v. caravanreiniger van System of Flash).
3. Het gereinigde lakoppervlak wordt met schoon water nagespoeld.
4. Ter voorkoming van watervlekken kan nadrogen, met een zeem, een zachte doek of lucht gewenst zijn.
5. (Een eventueel gemonteerd zonnepaneel mag alleen met water en shampoo zonder was worden gereinigd!).

Oppervlakte bescherming

1. In de was zetten (vloeibaar)
Er zijn een groot aantal middelen op de markt (o.a. van Valma, Turtle, Flash en System) om lakken in de was te zetten. Deze dienen volgens de voorschriften van de desbetreffende fabrikant verwerkt te worden.
Bij stucco embossing gaat de voorkeur uit naar het gebruik van een zachte borstel.
2. GlansProtector verlengt levensduur caravans/campers.
In samenwerking met Kip Accessoires brengt USP International een nieuwe oppervlaktebeschermer op de caravan- en campermarkt: *PAEC Caravan &*

Camper Protector. Het product verlengt de levensduur van de buitenkant van o.a. caravans en campers. Het is een onvergelijkbare oplossing voor vuilaanhechting. Het beschermt gedurende vier maanden, waardoor schoonmaken een eenvoudige en incidentele klus wordt.

Minder vuilaanhechting

De vloeistof is hoofdzakelijk samengesteld uit actieve polymeer (kunststof) dat een onzichtbare, gladde film vormt. De oppervlakte is daardoor voor vier maanden beschermd tegen water, stof, algen, etc. omdat ze niet hechten aan het filmpje. Door het gladde laagje gaat schoonmaken tevens eenvoudiger en sneller. Het product wordt biologisch afgebroken.

Verlenging levensduur

Oppervlakten die zijn behandeld blijven langer in nieuwe staat en de filmlaag vermindert de kans op corrosie en oxidatie. Ook beschermt het tegen de meeste zuren en oplosmiddelen en daarnaast geeft het een langdurige glans.

Gebruik

Het product is gemakkelijker aan te brengen dan alle andere. Na het schoon en vetvrij maken van de ondergrond, spoelt men alle zeepresten eraf. GlansProtector aanbrengen met kraanwater 1 op 10. Op de nog natte caravan of camper aanbrengen met spons of sproeier. Goed naspoelen met water en eventueel drogen; het oppervlak is nu beschermd voor ca. 4 maanden.

3. Poetsen/polijsten
Afgeraaden wordt het lakoppervlak te behandelen met cleaner c.q. polijstpasta. Omdat de topjes van de embossed beplating weggepoetst worden, kan daardoor corrosie ontstaan.

Polyester

Polyester delen moeten met een verzorgende wax met UV-filter worden gepoetst (boat wax). Raadzaam is deze behandeling jaarlijks 2x uit te voeren.

Verwijderen van o.a teer-/harsaanslag

Het verwijderen van teeraanslag, harsaanslag en andere sterke organische vervuilingen kan geschieden m.b.v. wasbenzine. Meer agressieve oplosmiddelen zoals ester- of ketonhoudende produkten worden ten zeerste afgeraden.

Verwijderen van aangeslagen insecten

Reinigen wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als beschreven in de procedure "reinigen", met als extra uitvoering dat de insecten worden geweekt en dan verwijderd kunnen worden met een om een spons gewikkelde nylon-kous. Schoonmaken met een z.g. microvezeldoek geeft ook goede resultaten.

Beschadigingen

Beschadigingen moeten direkt worden gerepareerd met een voorgeschreven reparatiesysteem, dit om corrosie te voorkomen.

Extra aandachtspunten

Ook niet in het zicht zittende delen dienen gereinigd te worden. Bedoeld wordt o.a. de dakbeplating.

Opmerking

De dubbele ramen van uw caravan zijn gemaakt van acryl, een kunststof dat iets zachter is dan glas. Reinig de ramen nooit met een droge doek of harde borstel, daar dit kan leiden tot krassen. Mochten er toch krassen zijn ontstaan, gebruik dan auto-cleaner om deze zoveel mogelijk te verwijderen.

Was de ramen nooit met spiritus, maar met shampoo zonder was.

Na de wintervakantie:

Spuit het onderstel en de opbouw van de caravan **direct** af om de pekels te verwijderen.

N.B. Lichtmetalen velgen regelmatig schoonmaken met zeep

N.B. De caravanbodem is behandeld met een duurzaam impregneermiddel en behoeft geen verdere behandeling.

4.2 Jaarlijks noodzakelijk onderhoud

Laat MINIMAAL EENMAAL PER JAAR een onderhoudsbeurt verrichten volgens voorgeschreven BOVAG richtlijnen.

4.3 Eisen aan de locatie voor winterstalling

Bij overwinteren zonder een beschermend afdak heeft uw caravan veel te lijden. Op de lange duur kan dit resulteren in lekkage en aantasting van de constructie.

Plaatsing onder een afdak levert reeds een goede en niet dure winterstalling op. Dat de wind er doorheen blaast is eerder een voor- dan een nadeel, want hierdoor blijft de caravan droog.

Zorg steeds voor **GOEDE VENTILATIE** tijdens stalling.

N.B. Accu 's winters bij stalling enkele malen opladen! Eventueel opslaan buiten de caravan en regelmatig vloeistofpeil controleren en zonodig bijvullen.

N.B. Om aanspraak te kunnen maken op 4 jaar garantie, dient de caravan jaarlijks verplicht te worden geïnspecteerd op waterlekage (zie garantiebepalingen).

N.B. Cassettetoilet winterklaarmaken en opslag.

Indien de cassette C-200 aangesloten is op een separate watertank, leeg dan de watertank. Wanneer de watertank geleegd is, druk dan op de spoelknop totdat er geen water meer opgepompt wordt. Leeg de afvaltank. Indien de cassette C-200 aangesloten is op een centrale watertank, leeg dan eerst het centrale watersysteem. Druk op de spoelknop tot het resterende water weggepompt is. Leeg de afvaltank. Plaats de dop niet terug op de schenktuit van de afvaltank; zo kan de afvaltank drogen.

Rolgordijnen

N.B. Wanneer de caravan gedurende een langere periode niet wordt gebruikt is het raadzaam de rolgordijnen niet te sluiten i.v.m. veerspanning.

4.4 Onderhoudsvoorschrift stoffering

De stoffen bekleding is gevoelig voor zonlicht (verschieten), scherpe voorwerpen, stoeiende kinderen en huisdieren (draden lostrekken). Als er een lus stukgetrokken is, trek deze er dan nooit uit, maar druk de lus terug. Bij poolweefsels, dat wil zeggen weefsels waarbij de draadjes omhoog staan, nooit vuile plekken uitkrabben, daar de pool er dan wordt uitgetrokken.

Algemeen

- Regelmatig onderhoud:
Stofzuigen met glad kunststof mondstuk, in rustige bewegingen; bij poolweefsels niet tegen de pool ingaan; eventueel borstelen met meubelborstel, daarna de arm- en bovendeeel van de rugleuning afnemen met een in water gedompelde, goed uitgewrongen zeem (verwijdert ook pluizen).

- Indien nodig reinigen met goed merk droogschuim, zelf gemaakt schuim* of, indien sprake is van sterk vervuilde bekleding, sodawater**; werk altijd zo droog mogelijk!!!

Gordijnen

- Niet nat wassen of spoelen - niet bleken.
- Niet drogen in droogtrommel.
- Strijkijzer op stand 1 (laagste stand).
- Chemisch reinigen (geen water toevoegen aan reinigingsvloeistof).

Kussens

- Chemisch reinigen (geen water toevoegen aan reinigingsvloeistof).

Vitragestof

- U neemt zeer royaal water (bijv. in de badkuip of een andere ruime wasgelegenheid), met een temperatuur van hoogstens 30 °C. Voeg per 8 emmers water een maatbekertje waspoeder toe (vooral geen vloeibare zeep).
Vouw de vitrage netjes op en leg deze gevouwen in het sop, waarna u deze luchtig aanklopt en vervolgens ca. 15 minuten in het sop laat staan.

Spoel de vitrage vervolgens 2 à 3 keer uit in schoon water om alle zeep- en schuimresten te verwijderen. Aan het laatste spoelwater, waarin geen zeep- of schuimresten mogen zitten, voegt u iets wasverzachter toe. Hang de vitrage vervolgens aan de drooglijn. Laat de vitrage goed uitlekken en hang deze nog iets vochtig voor het raam.

* Zelfgemaakt schuim

Meng een afgestreken eetlepel soda met 1 deel afwasmiddel en 18 delen water. Maak, door herhaaldelijk uitknijpen van een harde kunststof spons (polyurethaan), een stevig schuim.

Breng schuim door luchtig wrijven gelijkmatig op de bekleding aan; bij poolweefsels met de vleug mee. Schuim een minuut laten inwerken, daarna met een witte katoenen doek de bekleding schoonwrijven.

** Sodawater

Los 5 eetlepels soda op in 1 liter lauw water. Hierin een doek dompelen, goed uitknijpen en daarmee de bekleding afnemen. De doek regelmatig uitspoelen. Nabehandelen met lauw water met daarin een scheutje witte keukenazijn.

4.5 Reinigingsadvies meubeltriplex

Reinig het meubeltriplex uitsluitend met water en een schoonmaakmiddel zonder oplosmiddelen of schuurmiddelen.

4.6 Behandeling van vlekken in meubelstof

De gemorste substantie zo snel mogelijk verwijderen met een lepel; werk vanaf de buitenrand van de vlek naar binnen toe. Let op dat u de substantie niet in het weefsel drukt. Vochtige vlekken daarna droogdeppen. Herhaal de behandeling 3 tot 5 maal.

Zo nodig nabehandelen met lauw sodawater (5 eetlepels op een liter), droogdeppen, bevochtigen met witte keukenazijn, weer droogdeppen, bevochtigen met lauw water, nogmaals droogdeppen en nadrogen met een föhn.

N.B. Tafels in nachtsituatie liggen op de bankregels. Met het opmaken van het bed puntbelasting vermijden. Tafelpanelen zijn hol (honingraat- vulling) en kwetsbaar bij puntbelasting.

Oorzaak	Behandeling	
	Verse vlek	Oude vlek
ijs	A	A
drop/zuurtjes/chocola	A	A
alcoholische dranken	A	C
frisdranken	A	A
warme dranken	A	A
zweet/bloed	A	A
braaksel	A	A
urine	B	B
saus	D	A
soep/ketchup	A	A
veesjus/boter	D	D
olie/kaas(-fondue)	D	D
slasaus/mayonaise	H	H
nagellak	C	F
lippenstift/parfum	C	F
make up	A	A
maskara	D	D
inkt: vulpen	A	A
balpen/viltstift	C	C
verf: olieverf	D	D
latex (muur)verf	A	D
lijm: textiel-	D	G
velpon/bison-col	F	F
kontakti./bisonkit	I	I
fotolijm	E	E
polystyreen	G	G
P.V.C. lijm	F	F
houtlijm (wit)	A	A
arabische gom	A	A
bijenwas	D	D
meubelwas/meubelolie	D	D
schoensmeer	F	F
smeervet/-olie	D	D
kaarsvet		
(strijken, stand 'wol' met tissue,) dan:		D
<p>A lauw water met afwasmiddel (1 eetlepel op 1 liter) B lauw water met zout (50 gram op 1 liter) C alcohol (70%) D terpentine (geen terpentijn) E wasbenzine (brandgevaar) F aceton (of remover)* G tri (-chloorethyleen)* H witte keukenazijn I toluen*</p> <p style="text-align: right;">Aanbrengen met een wattestaafje</p>		
<p>* aceton, tri-chloorethyleen en toluen kunnen het schuim onder de bekleding alsmede bekleding vervaardigd uit synthetische vezels aantasten; ook zijn niet alle kleurstoffen in eiwit- of cellulosestoffen bestand tegen deze reinigingsmiddelen; probeer dus altijd de werking uit op een niet in het oog vallende plaats!</p>		

5. PECH AAN DE CARAVAN

Een caravanband die tijdens het rijden lek raakt, wordt doorgaans laat opgemerkt en heeft dan al aardig wat schade opgelopen. Reparatie is dan ook veelal niet meer mogelijk.

Zodra u een lekke band aan de caravan opmerkt, gaat u als volgt te werk:

- Rij zoveel mogelijk naar vluchtstrook of in de berm.
- **Laat de caravan aangekoppeld aan de auto.**
- **Trek de handrem van de auto en de caravan aan.**
- Plaats een rode waarschuwingsdriehoek aan de kant van het wegdek op minstens honderd meter achter de caravan.
- Verwijder, indien aanwezig, de wielop.
- Draai de wielbouten van het te verwisselen wiel zover los, dat deze met de hand verder los kunnen worden gedraaid nadat de caravan is opgekrikt.
- **Plaats de wielkeggen voor en achter het caravanwiel dat niet hoeft te worden verwisseld.**
- Plaats de krik in de kriksteunhouder bij het te verwisselen wiel (fig. 13).
- Zet de krik recht onder de caravan.
- **N.B.** krik de caravan op.
- Trek de reservewielhouder (fig. 14) naar u toe in neerwaartse richting (afhankelijk van uitvoering).
- Neem het reservewiel uit de houder.
- Draai het "lekke" wiel met de hand verder los en neem het van de as.
- Plaats het reservewiel en draai de wielbouten met de hand vast (vergeet de naafdop niet).
- Leg het "lekke" wiel in de reservewielhouder en schuif deze weer terug.
- Draai de krik omlaag.
- Verwijder de krik.
- Draai de wielbouten met behulp van de momentsleutel goed vast (90 Nm). Wanneer aluminium velgen gemonteerd zijn aandraaien tot 120 Nm
- Berg alle gereedschap en wielkeggen weer goed op.


Oorzaak	Behandeling	
	Verse vlek	Oude vlek
ijs	A	A
drop/zuurtjes/chocola	A	A
alcoholische dranken	A	C
frisdranken	A	A
warme dranken	A	A
zweet/bloed	A	A
braaksel	A	A
urine	B	B
saus	D	A
soep/ketchup	A	A
vleesjus/boter	D	D
olie/kaas(-fondue)	D	D
slasaus/mayonaise	H	H
nagellak	C	F
lippenstift/parfum	C	F
make up	A	A
maskara	D	D
inkt: vulpen	A	A
balpen/viltstift	C	C
verf: olieverf	D	D
latex (muur)verf	A	D
lijm: textiel-	D	G
velpon/bison-col	F	F
kontaktl./bisonkit	I	I
fotolijm	E	E
polystyreen	G	G
P.V.C. lijm	F	F
houtlijm (wit)	A	A
arabische gom	A	A
bijenwas	D	D
meubelwas/meubelolie	D	D
schoensmeer	F	F
smeervet/-olie	D	D
kaarsvet		
(strijken, stand 'wol' met tissue,) dan:		D
<p>A lauw water met afwasmiddel (1 eetlepel op 1 liter) B lauw water met zout (50 gram op 1 liter) C alcohol (70%) D terpentijn (geen terpentijn) E wasbenzine (brandgevaar) F aceton (of remover)* G tri (-chloorethyleen)* H witte keukenazijn I toluen*</p> <p style="text-align: right;">Aanbrengen met een wattestaafje</p>		
<p>* aceton, tri-chloorethyleen en toluen kunnen het schuim onder de bekleding alsmede bekleding vervaardigd uit synthetische vezels aantasten; ook zijn niet alle kleurstoffen in eiwit- of cellulosestoffen bestand tegen deze reinigingsmiddelen; probeer dus altijd de werking uit op een niet in het oog vallende plaats!</p>		

5. PECH AAN DE CARAVAN


Een caravanband die tijdens het rijden lek raakt, wordt doorgaans laat opgemerkt en heeft dan al aardig wat schade opgelopen. Reparatie is dan ook veelal niet meer mogelijk.

Zodra u een lekke band aan de caravan opmerkt, gaat u als volgt te werk:

- Rij zoveel mogelijk naar vluchtstrook of in de berm.
- **Laat de caravan aangekoppeld aan de auto.**
- **Trek de handrem van de auto en de caravan aan.**
- Plaats een rode waarschuwingsdriehoek aan de kant van het wegdek op minstens honderd meter achter de caravan.
- Verwijder, indien aanwezig, de wioldop.
- Draai de wielbouten van het te verwisselen wiel zover los, dat deze met de hand verder los kunnen worden gedraaid nadat de caravan is opgekrikt.
- **Plaats de wielkeggen voor en achter het caravanwiel dat niet hoeft te worden verwisseld.**
- Plaats de krik in de kriksteunhouder bij het te verwisselen wiel (fig. 13).
- Zet de krik recht onder de caravan.
- **N.B.** krik de caravan op.
- Trek de reservewielhouder (fig. 14) naar u toe in neerwaartse richting (afhankelijk van uitvoering).
- Neem het reservewiel uit de houder.
- Draai het "lekkе" wiel met de hand verder los en neem het van de as.
- Plaats het reservewiel en draai de wielbouten met de hand vast (vergeet de naafdop niet).
- Leg het "lekkе" wiel in de reservewielhouder en schuif deze weer terug.
- Draai de krik omlaag.
- Verwijder de krik.
- Draai de wielbouten met behulp van de momentsleutel goed vast (90 Nm). Wanneer aluminium velgen gemonteerd zijn aandraaien tot 120 Nm
- Berg alle gereedschap en wielkeggen weer goed op.

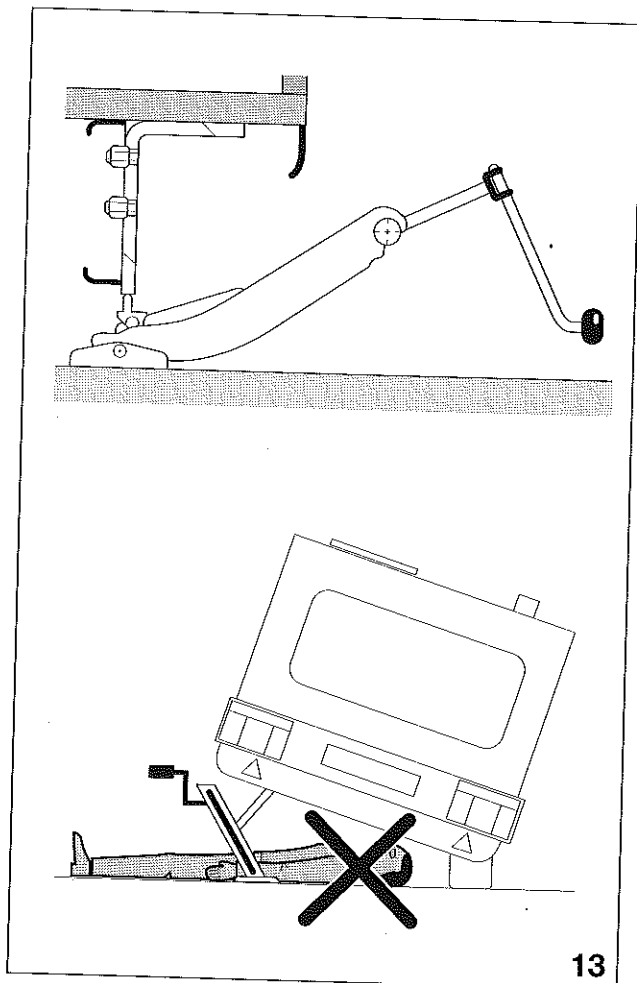

13

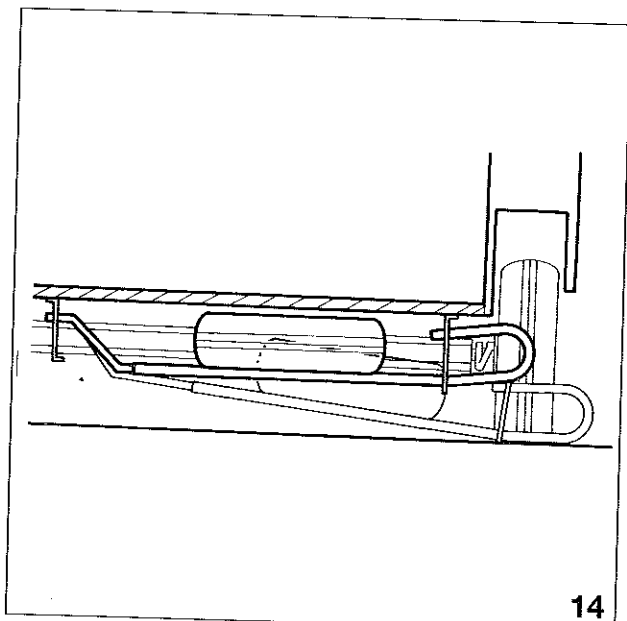

14

N.B. Zorg voor een wielsleutel met de juiste maat voor de wielmoeren (meestal 17 mm of 19 mm). Aandraaimoment 90 Nm stalen velgen Aandraaimoment 120Nm aluminium velgen.

- Haal uw waarschuwingsdriehoek op en berg deze eveneens op.
- Laat het "lekke" wiel zo snel mogelijk in een garage repareren of vervangen.
- Handrem ontspannen alvorens weg te rijden.

N.B. Na verwisseling van wielen moeten de wielbouten na ± 50 km worden gecontroleerd

N.B.

Wanneer de caravan *niet* gekoppeld is aan de auto, gaat u als volgt te werk:

1. Handrem caravan aantrekken.
2. Draaisteunen uitdraaien aan de kant waar het wiel niet hoeft te worden verwisseld c.q. opgedraaid.
3. Plaats de wielkeggen voor en achter het wiel dat niet hoeft te worden verwisseld c.q. opgedraaid.
4. Caravan horizontaal stellen c.q. wiel verwisselen.

N.B. Wanneer de caravan op de camping horizontaal gesteld moet worden s.v.p. bovenstaande werkwijze uitvoeren.

N.B. Lichtmetalen velgen dienen, indien noodzakelijk, door een gekwalificeerd bedrijf te worden voorzien van nieuwe banden. Aantrekmoment 120 Nm.

N.B. Wanneer geen stikstof bandenvulling mogelijk is, bijvullen met perslucht en bij een eerstvolgende onderhoudsbeurt opnieuw laten vullen.

N.B. Bij vervanging van een lichtmetalen velg door een normale stalen velg moeten de meegeleverde losse wielbouten toegepast worden i.p.v. de wielbouten van de lichtmetalen velg.

6. WINTERTIPS

Extra mee te nemen materiaal

- Sneeuwkettingen voor de auto.
- Schep, bezem, sneeuwschuiver.
- Rubberen elektriciteitskabel 50 m.
- Blokken om onder stabielsteunen te plaatsen.
- Wielkeggen.
- 2 volle gasflessen van 6 kg voor onderweg (eventueel vertraging door weersomstandigheden).
- Verlenging van dakafvoer kachel.
- Verwarmingselement voor gasdrukregelaar (indien men grote gasfles buiten de caravan moet plaatsen). Zorg voor een aansluiting hiervoor. Zorg eveneens dat de gas slang via een aparte opening naar buiten kan (niet via disselbakkleppen).
- Harde mat of kunststof vlonders om in de wintertent te leggen (het wordt snel glad in de tent).
- Grote draadnagels voor het vastzetten van de wintertent (verkrijgbaar in elke accessoires shop).
- Reserve kacheltje (laag electriciteitsverbruik) bij eventuele storingen aan de kachel.

Bij aankomst op de camping is er de mogelijkheid om de caravan op de plaats te laten zetten door de altijd aanwezige trekker.

- Plaats de caravan zodanig, dat aan de kant van de zithoek het beste uitzicht is en de meeste zon verkregen wordt. U brengt meer tijd in de caravan door dan 's zomers.
- Zet de caravan waterpas. Zoek voor de steunen een vaste ondergrond. Het beste is om losse sneeuw weg te vegen of te scheppen en blokken onder de steunen te plaatsen. Dit geeft het minste risico bij dooi. Plaats voor de zekerheid wielkeggen.
- Ontspan de handrem in verband met eventuele bevriezing.
- Leg de elektriciteitskabel, indien mogelijk, niet in de sneeuw (de kabel is meestal warmer dan de omgeving, zakt in de sneeuw en vriest dan vast).


Trek indien niet anders mogelijk, de kabel elke dag even los.

- **Zorg dat de caravan goed ventileert. Bij slechte ventilatie ontstaat 's winters in de caravan zeer snel condensvorming door de vele vochtige kledingstukken etc. Houdt alle ventilatiemogelijkheden geopend. Zet de kachelthermostaat 's nachts niet te laag. Het condenseren van vochtige lucht vindt sneller plaats in een koude ruimte.**
- Controleer of vraag de hoeveelheid ampère, welke te gebuiken is via de electriciteitsvoorziening van de camping. Dit in verband met eventueel benodigde elektrische apparaten.
Watt = Volt x Ampère
- Gemiddeld gebruikt men 's winters 3 kg gas per dag. Houdt hier rekening mee bij de aanschaf van de gasfles, welke op elke winter-camping verkrijgbaar is.


N.B. zie ook handboek A.N.W.B.

7. ELEKTRISCHE INSTALLATIES


7.1 Algemeen schema 12 V/230 V-installatie

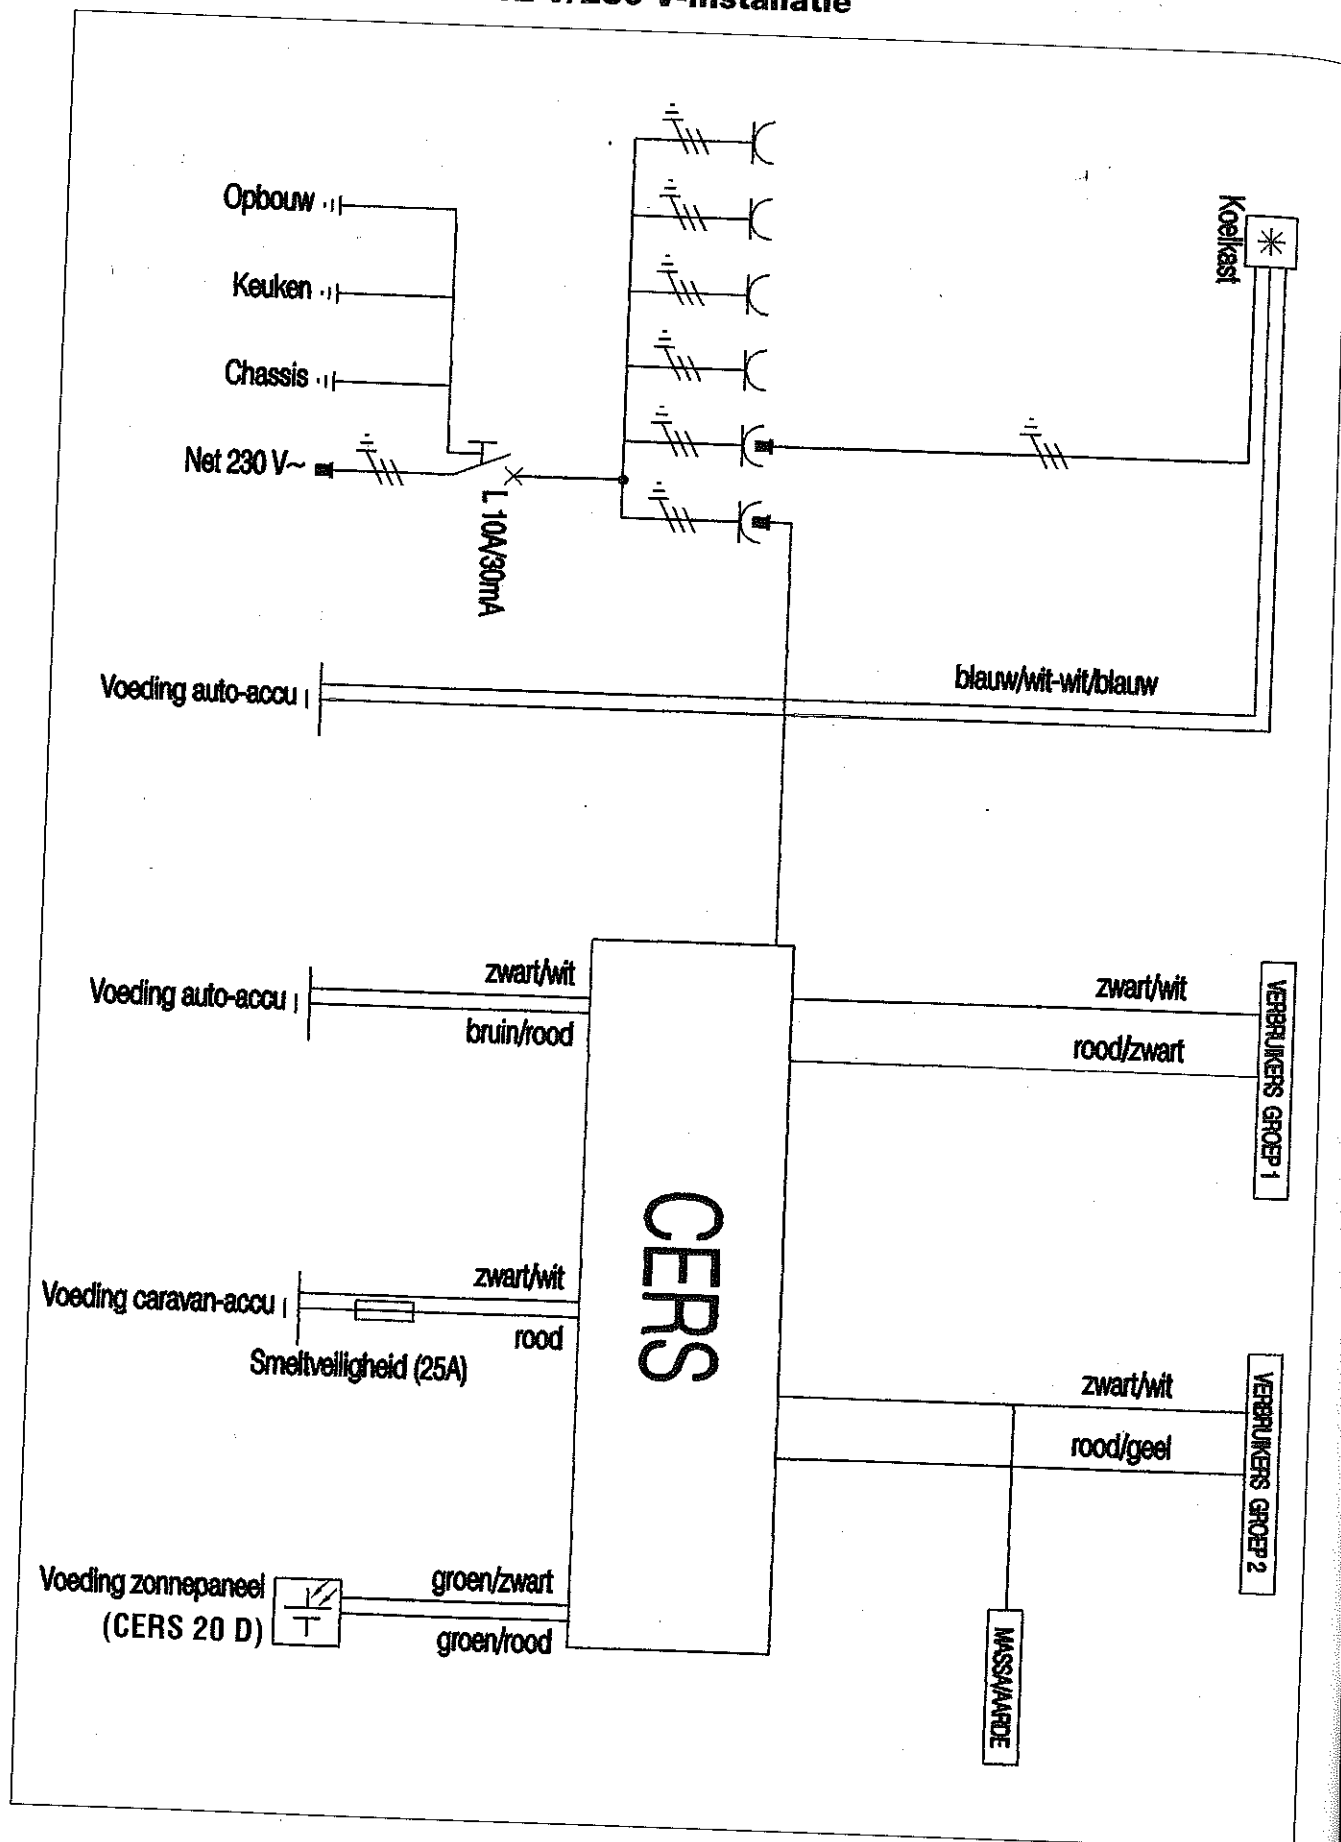


7.2 Verkeersverlichting en permanente stroomdraad Cers en Koelkast 1 t/m 13

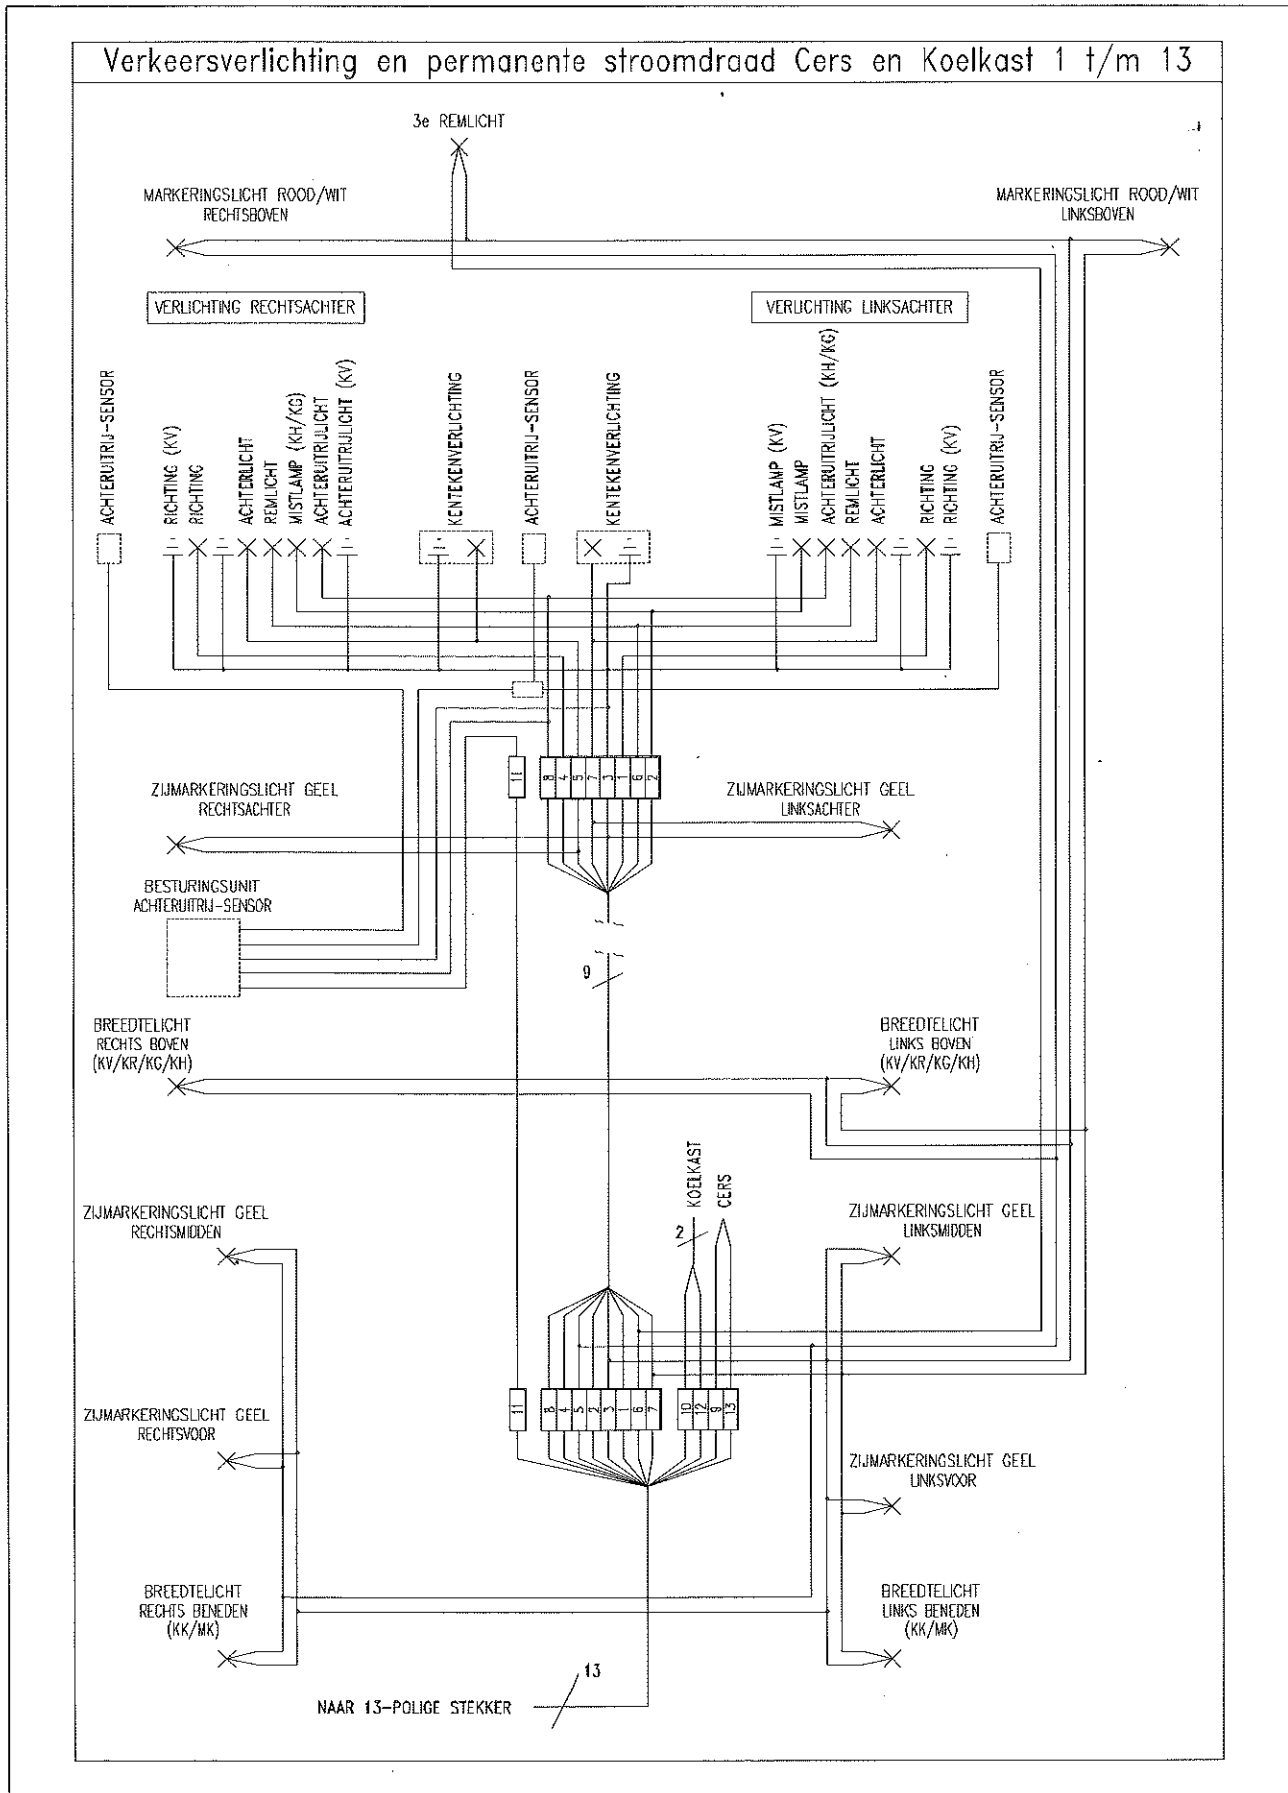


7.3 AANSLUITSCHEMA TV-ANTENNE

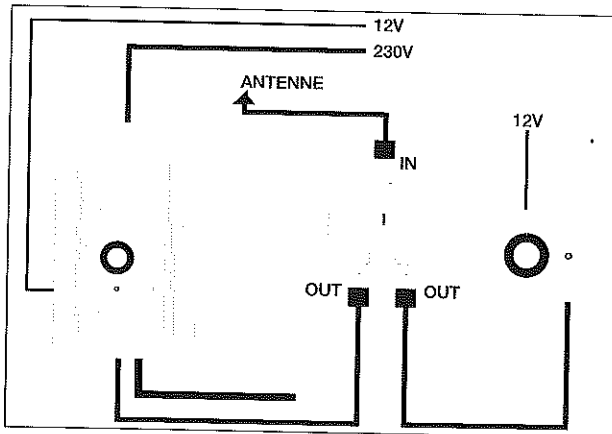

7.4 AANSLUITSCHEMA BUZZER ACHTERUITRIJ-SENSOR

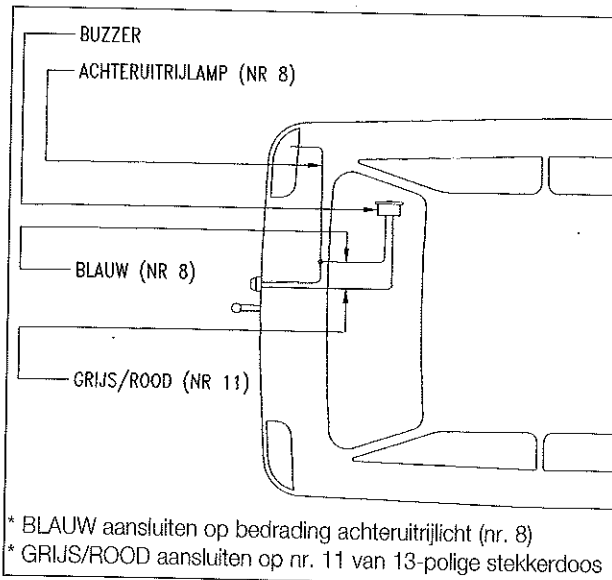

7.5 SCHEMA VLOERVERWARMING

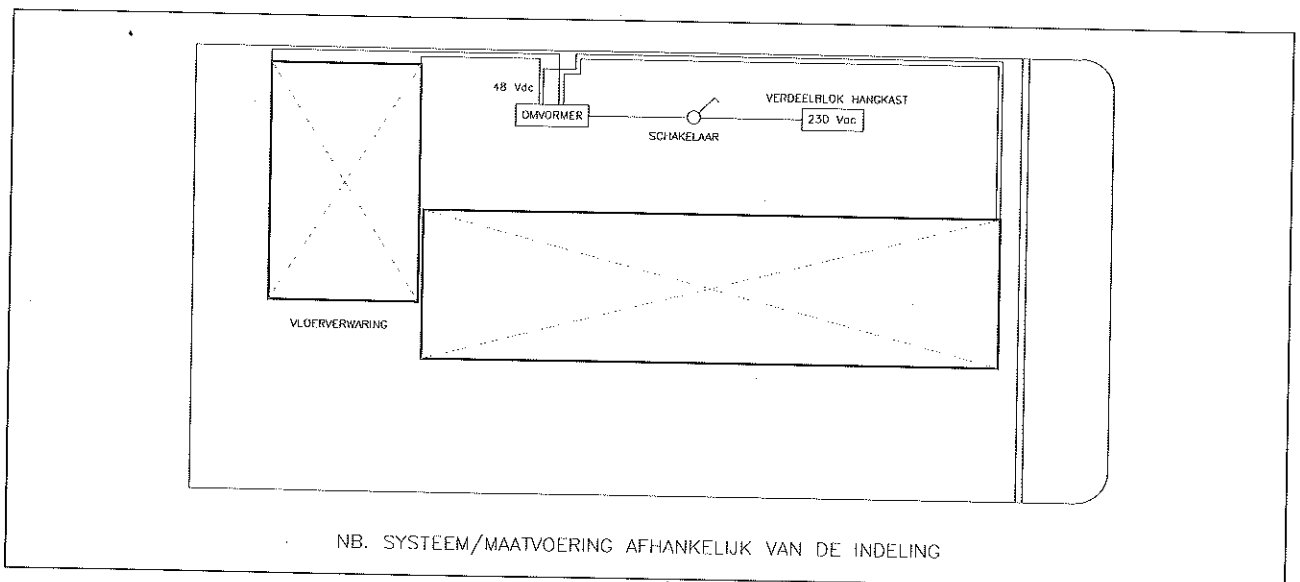

7.6 Kleurcodering draadbomen Kip caravans - 12 volt

Verkeersverlichting

13-ADERIGE KABEL		
kleur		functie
geel	(1/L)	richtingaanwijzer links
blauw	(2/54G)	mistlamp
wit	(3/31)	massa
groen	(4/R)	richtingaanwijzer rechts
bruin	(5/58R)	achterlicht rechts
		breedtelicht rechts
		zijmarkering geel rechts
		zijmarkering rood/wit rechts
		nummerplaatverlichting rechts
rood	(6/54)	remlicht links
		remlicht rechts
		3e remlicht
zwart	(7/58L)	achterlicht links
		breedtelicht links
		zijmarkering geel links
		zijmarkering rood/wit links
		nummerplaatverlichting links
geel/wit	(8)	achteruitrijlicht
blauw	(9)	permanente stroomdraad CERS
blauw/wit	(10)	permanente stroomdraad koelkast
grijs/rood	(11)	achteruitrijsensor
wit/blauw	(12)	massa permanente stroomdraad koelkast
wit/groen	(13)	massa permanente stroomdraad CERS
8-ADERIGE KABEL		
geel	(1/L)	richtingaanwijzer links
blauw	(2/54G)	mistlamp
wit	(3/31)	massa
groen	(4/R)	richtingaanwijzer rechts
bruin	(5/58R)	achterlicht rechts
		breedtelicht rechts
		zijmarkering geel rechts
		zijmarkering rood/wit rechts
		nummerplaatverlichting rechts
rood	(6/54)	remlicht links
		remlicht rechts
		3e remlicht
zwart	(7/58L)	achterlicht links
		breedtelicht links
		zijmarkering geel links
		zijmarkering rood/wit links
		nummerplaatverlichting links
grijs	(8)	achteruitrijlicht
MONTAGEDRAAD		
geel	(1/L)	richtingaanwijzer links
blauw	(2/54G)	mistlamp
wit	(3/31)	massa
groen	(4/R)	richtingaanwijzer rechts
bruin	(5/58R)	achterlicht rechts
		breedtelicht rechts
		zijmarkering geel rechts
		zijmarkering rood/wit rechts
		nummerplaatverlichting rechts
rood	(6/54)	remlicht links
		remlicht rechts
		3e remlicht
zwart	(7/58L)	achterlicht links
		breedtelicht links
		zijmarkering geel links
		zijmarkering rood/wit links
		nummerplaatverlichting links
grijs	(8)	achteruitrijlicht
grijs/rood	(11)	achteruitrijsensor
2-ADERIGE KABEL		
blauw/wit	(10)	permanente stroomdraad koelkast
wit/blauw	(11)	massa permanente stroomdraad koelkast
Interieur		
12 VOLT-INSTALLATIE		
bruin/rood	(+)	permanente stroomdraad auto vanaf verdeelblok bank naar CERS
zwart/wit	(-)	massa
rood	(+)	caravanbatterij
rood/zwart	(+)	voeding gebruikers groep 1
rood/geel	(+)	voeding gebruikers groep 2
oranje/blauw	(+)	schakeldraad indirecte verlichting
bruin/zwart	(+)	voeding indirecte verlichting vanaf schakelaar ingang
bruin/geel	(+)	voeding tentlamp vanaf schakelaar
rose	(+)	voeding dompelpomp vanaf kraan
groen/rood	(+)	verbinding zonnepaneel/CERS
groen/zwart	(-)	verbinding zonnepaneel/CERS
PRIMUS-INSTALLATIE		
groen/blauw	(+)	circulatiepomp (disselruimte)
groen/bruin	(-)	circulatiepomp (disselruimte)
violet/rood	(+)	turboconvector (toilet)
violet/zwart	(-)	turboconvector (toilet)

8. CHASSISTYPES MODELLEN - ALKO

	37	Shuttle 41	Shuttle 44	44	Hy-Line 44	206 cm 47	215 cm 47	50	Hy-Line 50
Astypen	B850-10	SI-N12-2	SI-N12	SI-N12	SH-N14-1	SI-N14-1	SI-N14-1	SH-N14-2	SI-N14-2
Wielers	1637	2051/A	2051/A	2051/A	2051/Ab	2051/Ab	2051/Ab	2361	2361
Banden	165 R13	195/65-15	195/70-15 reinforceel	195/70-15 reinforceel	195/70-15 reinforceel	195/70-15 reinforceel	195/70-15 reinforceel	195/70-15 commercieel	195/70-15 commercieel
Velgen-staal	4,5Jx13	6Jx15	6Jx15	6Jx15	7Jx15	6Jx15	6Jx15	6Jx15	6,5Jx15
Velgen - kw	5,5Jx13	7Jx15	7Jx15	7Jx15	7Jx15	7Jx15	7Jx15	6,5Jx15	6,5Jx15
Wielers 1637	30/60-37	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wielers 2051	-----	39/72-37	39/72-37	39/72-37	39/72-37	39/72-37	39/72-37	-----	-----
Wielers 2361	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	42/82-42	42/82-42

Registratie onderhoudsbeurten

Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer
Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer
Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer
Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer
Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer
Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer
Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer
Datum onderhoudsbeurt	Datum onderhoudsbeurt
Stempel Dealer	Stempel Dealer

KAART BINNEN 10 DAGEN NA UITVOERING OPSTUREN!!

1

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 12 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

1

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 12 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

2

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 24 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

2

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 24 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

3

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 36 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

3

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 36 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

KAART BINNEN 10 DAGEN NA UITVOERING OPSTUREN!!

4

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 48 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

4

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 48 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

5

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 60 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)

5

KIP INSPECTIE

Deze inspectiebeurt moet binnen 60 maanden na aankoop van de caravan worden uitgevoerd

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Typebenaming
Chassisno.
Datum
Dealer
(stempel)